


Manual : élément chauffant électrique avec unité de contrôle THRW600 - THRW900 - THRB600 - THRB900

Description de l'écran LCD

1. Description de base

- 1.1. Spécification de l'alimentation électrique : AC230V / 50Hz
- 1.2. Plage de température de travail : 0~55°C
- 1.3. Plage de réglage de la température : 7~30°C
- 1.4. Mode horaire : système de 24 heures
- 1.5. Mode hebdomadaire : affichage des chiffres 1~7
- 1.6. Mode horaire : réglage sur plusieurs segments, augmentation ou réduction sur une base d'une heure.
- 1.7. Modes du système : mode confort, mode économie, mode antigel, mode horaire hebdomadaire, mode boost

2. Figure d'affichage du panneau

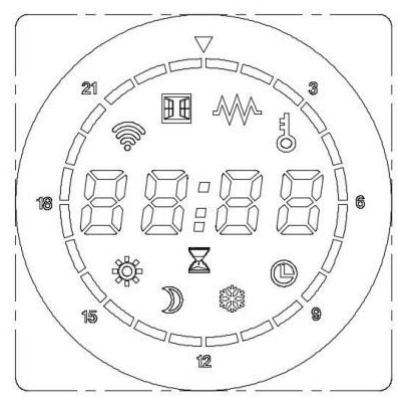

3. Description de l'affichage des icônes

- 3.1.  Mode confort : La température peut être réglée séparément, avec une plage réglable de 7°C à 30.°C
- 3.2.  Mode économique : La température peut être réglée séparément, avec une plage fixe de 7~30°C , mais la température maximale ne doit pas dépasser la température de confort.
- 3.3.  Mode antigel : La température est fixée à 7.°C
- 3.4.  Mode de temporisation avec fonction de temporisation hebdomadaire.
- 3.5.  Mode Boost avec fonction de chauffage à temps forcé, et le temps de chauffage peut être ajusté librement.
- 3.6.  Icône WiFi

3.7.  Affichage de l'heure et de la température.

3.8.  Détection des fenêtres ouvertes.

3.9.  Indique l'état de chauffage.

3.10.  Fonction de verrouillage des enfants : impossibilité d'utiliser les touches (sauf l'interrupteur marche/arrêt).

3.11.  Ligne du temps : réglage de l'heure avec une plage de réglage de 0~23H.

3.12.  Description des touches : touche marche/arrêt, touche de fonction, touche haut, touche bas.

4. Description du mode de fonctionnement :

4.1.  MARCHE/ARRÊT : une pression courte permet de passer de l'état d'arrêt à l'état de marche (en état d'arrêt, une pression courte sur une autre touche ne permet pas à l'appareil de réagir), l'heure d'affichage de l'état d'arrêt est indiquée sur l'illustration.



4.2.  Mode confort : La température par défaut du mode confort est de 19°C , appuyez brièvement sur  flèche vers le haut ou  flèche vers le bas pour ajuster la plage de température de 7~30°C . Chaque appui court correspond à 0,5°C . Une pression longue sur  ou  pendant 1s peut accélérer l'augmentation ou la réduction, comme le montre la figure.



Une pression courte sur  en mode confort permet de passer en mode économie.

4.3.  Mode économie : La température par défaut dans ce mode est de 15,5°C . Une pression courte sur  ou  permet d'entrer dans le réglage de la température économique avec une plage de température réglable de 7~30°C . Chaque appui court correspond à

0,5°C . La température maximale ne doit pas dépasser la température de confort. Appuyez longuement sur  ou  pendant 1s pour accélérer l'augmentation ou la réduction, comme le montre la figure.



En mode économique, une pression courte sur  permet de passer en mode antigel ;

4.4.  Mode antigel : La température est fixe à 7 °C , comme indiqué dans la figure .



En mode antigel, une brève pression sur  permet de passer en mode de chronométrage hebdomadaire.

4.5.  Mode de chronométrage hebdomadaire : Ce mode peut être réglé pour l'heure, la semaine et la procédure hebdomadaire. Lors de la première utilisation de l'appareil (ou après l'avoir éteint et redémarré), veuillez d'abord régler l'heure et la semaine, comme indiqué dans la figure.


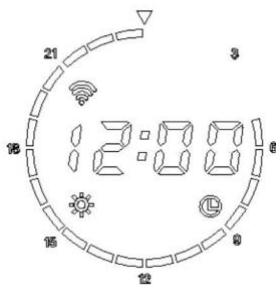


figure.

4.5.1. Réglage de l'heure : appuyez longuement sur  pendant 3 secondes pour accéder au réglage de l'heure. Tout d'abord, réglez l'heure en appuyant brièvement sur  ou  avec une plage de réglage de 0~23H. Chaque pression courte correspond à 1 heure. Appuyez longuement sur

Appuyez longuement sur  ou  dans 30s

1s peut accélérer l'augmentation ou la réduction, comme indiqué sur la figure. (Aucune opération

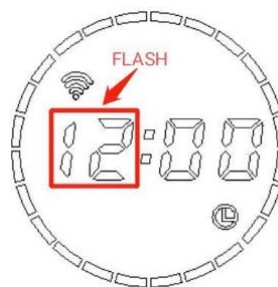

permet de quitter le réglage des heures et d'entrer dans celui des minutes).

4.5.2. Après le réglage de l'heure, appuyez brièvement sur  ou  pour régler les minutes, la plage de réglage étant comprise entre 0 et 59 minutes. Appuyez brièvement sur  ou  pour régler les minutes, la plage de réglage étant comprise entre 0 et 59 minutes.

Chaque pression courte correspond à 1 minute. Une pression longue sur  ou  pendant 1s peut accélérer l'augmentation ou la réduction, comme indiqué sur la figure.


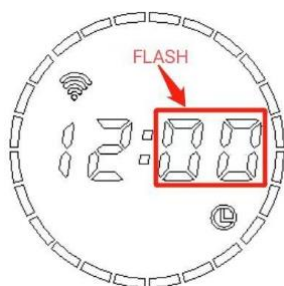


figure.

4.5.3. Après le réglage de l'heure, appuyez brièvement sur  pour passer au réglage de la semaine. (Si vous n'effectuez aucune opération dans les 30 secondes, vous quitterez le réglage des minutes et entrerez dans le réglage de la semaine).


4.5.4. Réglage de la semaine : Une fois le réglage de la semaine effectué, le dernier chiffre clignote (toutes les 0,5 s).

Appuyez brièvement sur  ou  pour régler la semaine avec une plage de réglage de 1~7 jours. Chaque pression courte correspond à 1 jour. Une pression longue sur  ou  pendant 1s peut accélérer l'augmentation ou la réduction, comme indiqué sur la figure. 1=Lundi, 2=Mardi, 3=Mercredi, 4=Jeudi, 5=Vendredi 6=Samedi, 7=Dimanche.

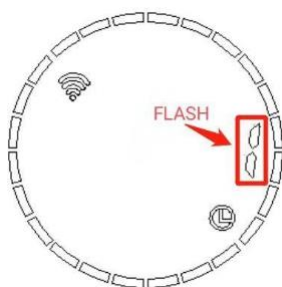

Après avoir réglé la semaine, appuyez brièvement sur  pour passer au réglage du programme hebdomadaire. (Si vous n'effectuez aucune opération dans les 30 secondes, vous quittez le réglage de la semaine et entrez dans le réglage du programme hebdomadaire).

4.5.5. Réglage du programme hebdomadaire : Appuyez brièvement sur  pour afficher le réglage des autres jours de la semaine. L'affichage de la ligne du temps () indique que l'heure actuelle est en mode confort, et l'affichage de la ligne du temps () indique que l'heure actuelle est en mode économique. La figure ci-dessous à droite montre les réglages par défaut du lundi au dimanche : Du lundi au dimanche : mode confort pendant 5:00-23:59. (Autre temps : mode économique.)

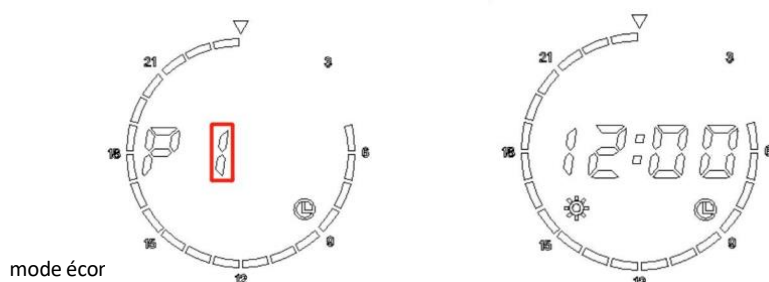

Appuyez brièvement sur  après avoir défini le programme du lundi pour entrer dans le programme du mardi, et enfin le dernier jour, le dimanche.

Appuyez brièvement sur  après avoir terminé le réglage du programme hebdomadaire pour passer à l'état de marche. (Aucune opération dans les 30 secondes ne permet de quitter le programme hebdomadaire et d'entrer dans l'état de marche).


4.5.6. Modification du programme hebdomadaire : Dans l'interface du programme hebdomadaire, appuyez sur  pendant 3 secondes pour accéder à la modification du programme hebdomadaire en cours. Appuyez brièvement sur  ou  pour modifier le programme hebdomadaire. Brève

appuyer sur  signifie que le mode confort est activé pendant cette période. Le logo  s'allume d'abord pendant 3 secondes, puis s'éteint pendant 1 seconde. Une pression courte sur  signifie que le mode économique est activé pour cette période. Le logo  s'éteint d'abord pendant 3 secondes, puis s'allume pendant 1 seconde. Chaque appui court correspond à 1H, la durée correspondante clignote et augmente jusqu'à 23H.

clignote et augmente jusqu'à 23H. Par exemple, si vous souhaitez modifier le programme du lundi de 07:00 à 23:00 en mode confort

(autre mode économique), appuyez simplement sur  pendant 3 secondes lorsque le programme du lundi s'affiche, appuyez sur

 de 07:00 à 23:00 et appuyez de nouveau sur  pendant 3 secondes.

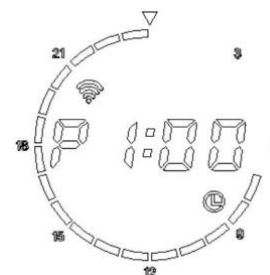

07:00 à 23:00 et appuyez sur  pour les autres heures, comme le montre la Fig.

Après la modification, appuyez sur  pour quitter le réglage. (Aucune opération dans les 30 secondes ne permet de quitter la modification du programme hebdomadaire en cours).

4.5.7. Etat de marche : En état de marche, l'affichage est celui que vous avez réglé précédemment. Lorsque l'heure actuelle est en mode confort, la lumière s'allume pendant trois secondes et s'éteint pendant une seconde. En mode économique la lumière s'éteint pendant trois secondes et s'allume pendant une seconde. Si le produit est chauffé, l'icône de chauffage s'allume. Par exemple : l'heure actuelle est 05:08, l'écran affiche alors : L'icône indiquée par la flèche rouge est allumée. La période indiquée par la flèche verte est allumée pendant 3 secondes et éteinte pendant 1 seconde.




En mode de chronométrage hebdomadaire, une brève pression sur  permet de passer en mode Boost.

4.6. Mode Boost : Ce mode peut fournir un chauffage continu de 0,5 heure à 8 heures (le chauffage par défaut est de 2 heures).

heures). Appuyez brièvement sur  ou  pour régler le temps de chauffage. Chaque pression courte correspond à 0,5 heure.

Une pression longue sur  ou  peut accélérer l'augmentation ou la réduction, puis l'appareil commence à décompter jusqu'au chauffage continu, comme indiqué sur la figure.

L'appareil commence alors à compter à rebours jusqu'au chauffage continu, comme le montre l'illustration. Une fois le temps de chauffe écoulé, l'appareil revient à l'état de veille.

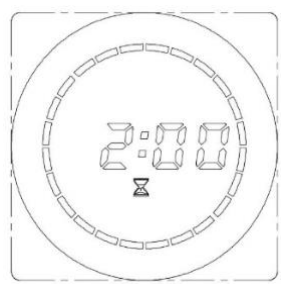

- 4.7.** Verrouillage des enfants : Appuyez sur  et  pendant 3 secondes en même temps pour verrouiller l'appareil. Aucune opération n'est autorisée en mode de verrouillage des enfants (à l'exception de l'interrupteur marche/arrêt). Appuyez à nouveau sur  et  pendant 3 secondes en même temps pour déverrouiller le mode de verrouillage des enfants.




le mode de verrouillage enfant.

5. Réglage des paramètres internes

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur  pendant 10 secondes pour accéder au réglage des paramètres internes et appuyez brièvement sur  pour passer au réglage. Le réglage comprend la compensation de température → la détection de fenêtre ouverte → le commutateur WiFi → le réglage de sortie.

- 5.1.** Réglage de la compensation de température (F0) : la compensation de température par défaut est de -2°C . Une pression courte sur  ou  permet de régler la température compensée dans une plage allant de 5°C à -5°C . Chaque pression courte

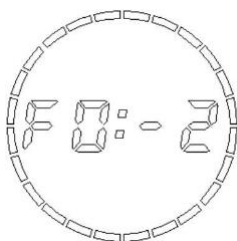

correspond à 1°C

- 5.2.** Réglage de la détection de l'ouverture de la fenêtre (F1) : appuyez brièvement sur  ou  pour régler le temps d'ouverture de la fenêtre avec trois options de temps : "0", " 60", "90" ; si l'utilisateur règle le temps sur 60, l'écran s'affiche comme sur l'illustration.

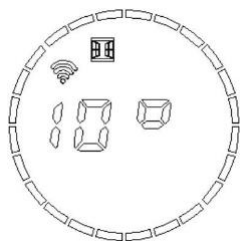


figure.

5.2.1. Description de la détection de l'ouverture de la fenêtre : En mode chauffage, lorsque la température ambiante chute soudainement de 5°C en l'espace de 5 minutes, l'appareil passe en mode fenêtre ouverte, comme le montre l'illustration ci-dessous.

L'appareil entre dans la température fixe de 10°C , et après l'arrêt du chauffage pendant 60 minutes, il entre dans le mode normal.

normal. Si la température baisse à nouveau de 5°C dans les 5 minutes, l'appareil passe en mode de température fixe de 10°C et arrête de chauffer pendant 60 minutes dans ce cycle. Le réglage "0" signifie que la fonction n'est pas activée.



5.3. Interrupteur WiFi (F2) : Appuyez brièvement sur  ou  pour régler le WiFi, "on" signifie activer le WiFi, "off" signifie



désactiver le WiFi (le réglage par défaut est activé), comme indiqué sur la figure.

6. Lecture de la température ambiante

Lorsque  est éteint, appuie sur  pendant trois secondes peut lire la température ambiante, montre comme sur la figure.



figure.

7. Rétablissement des paramètres d'usine

Sous tension, le système démarre automatiquement et rétablit les paramètres d'usine après avoir appuyé sur  pendant 10 secondes.

L'écran complet s'allume pendant 3 secondes et passe en mode d'arrêt. Appuyez sur  pour redémarrer. Le réglage par défaut en réglage d'usine - température en mode confort 19°C ; température en mode économique 15°C ; affichage de l'heure "12:00", affichage de la semaine "1" ; compensation de la température "1".

semaine "1" ; compensation de température "-2" ; temps d'ouverture de la fenêtre "0" ; interrupteur WiFi "On" ; le programme hebdomadaire est rétabli sur le réglage par défaut.

Description du code d'erreur


Description du code d'erreur	Message d'erreur
Sonde de température en circuit ouvert	afficher Er
Court-circuit du capteur de température	afficher Er

8. Connexion à l'application


- 8.1.** Téléchargez et installez l'APP "Smart life" sur un App Mall (Android) ou App Store (IOS) ou scannez le code QR ci-dessous pour la télécharger et l'installer, et créez un compte selon les instructions de l'application.




- 8.2.** Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur  pendant 3 secondes pour passer à l'état de connexion. Le compte à rebours de l'appareil commence pendant 100 secondes. Pendant ce temps, ajoutez l'appareil en suivant les instructions de l'application.

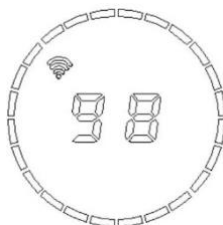


- 8.3.** Ouvrez l'APP (connectez le téléphone au WiFi et activez le Bluetooth). Cliquez sur Add Device (Ajouter un appareil) pour découvrir automatiquement l'appareil et cliquez sur Add (Ajouter), puis entrez le mot de passe WiFi de la connexion actuelle du téléphone et cliquez sur Next (Suivant) comme indiqué ci-dessous.

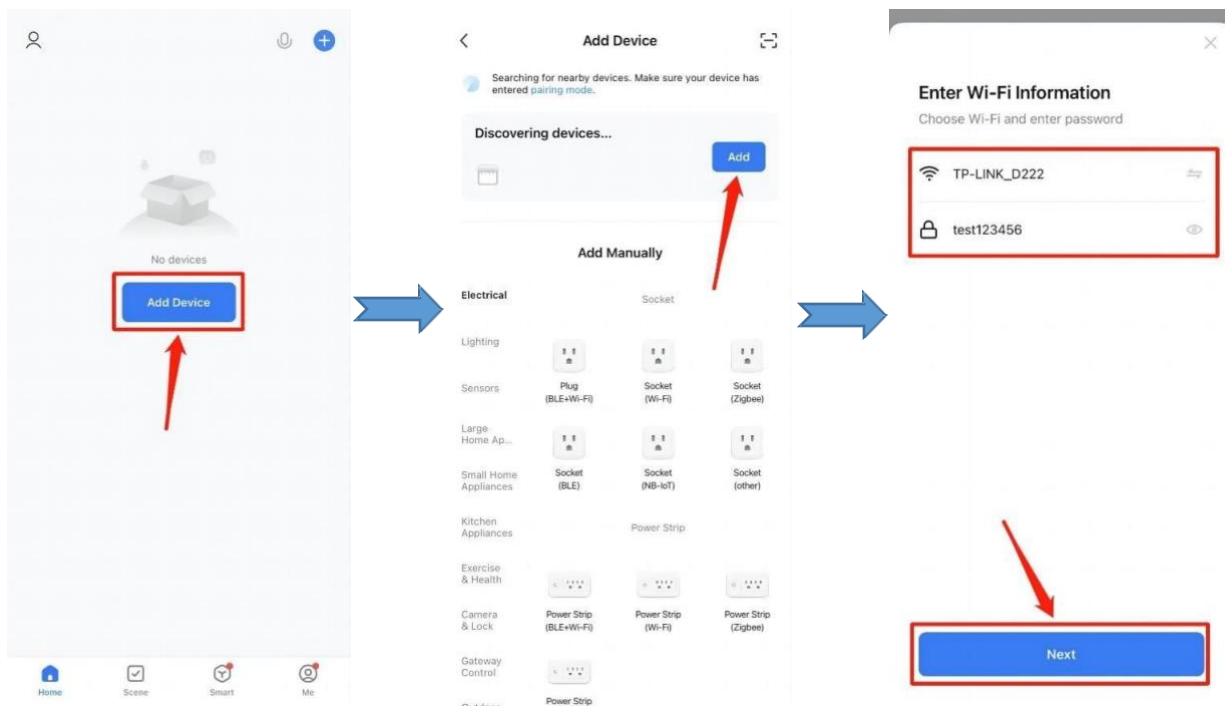


8.4. L'appareil sera ajouté avec succès et vous entrerez alors dans la page de contrôle de l'application, comme indiqué ci-dessous.

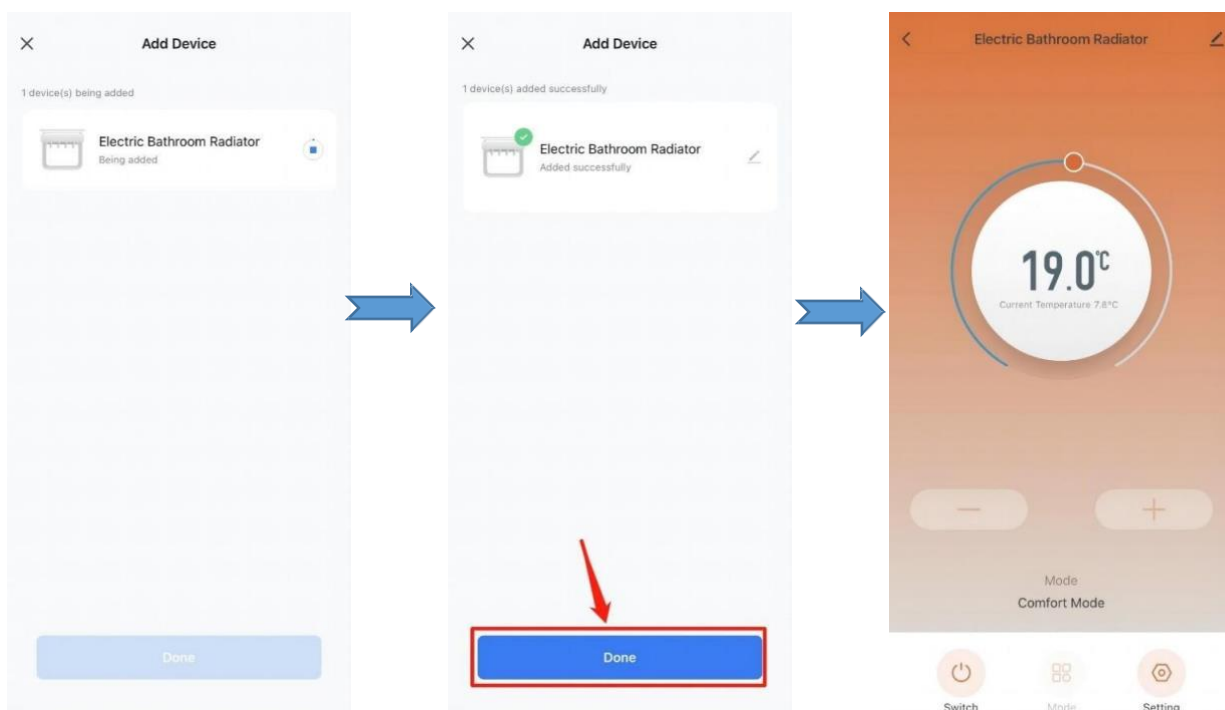

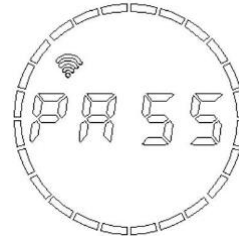

8.5. L'écran affiche PASS si la connexion est réussie, comme le montre la Fig.

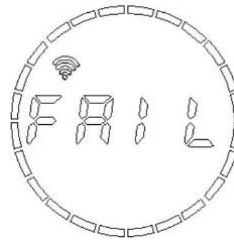

8.6. L'écran affiche FAIL si la connexion a échoué, comme le montre la figure.