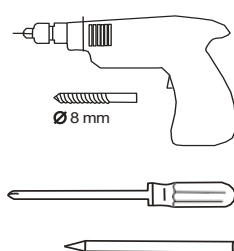
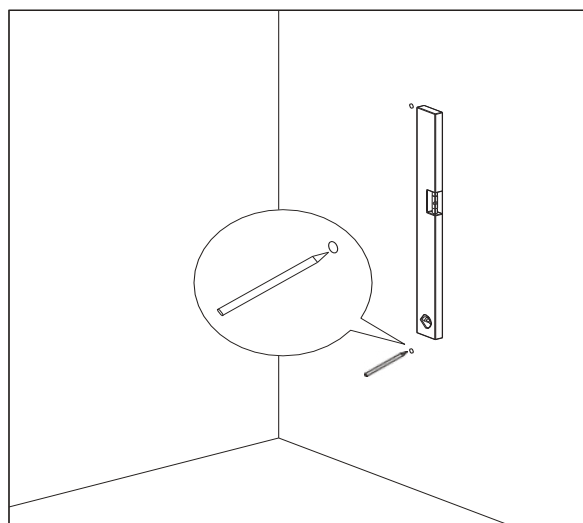
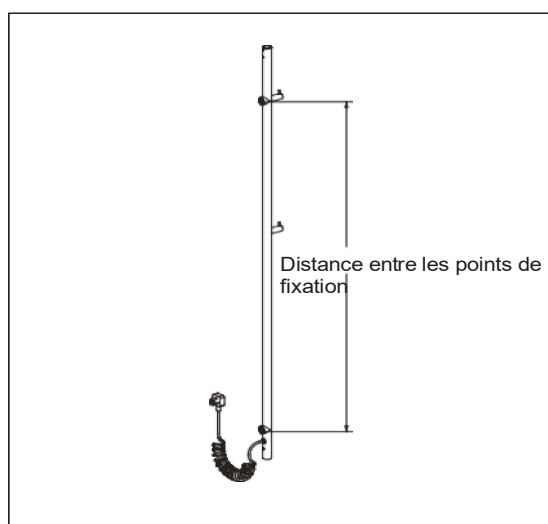
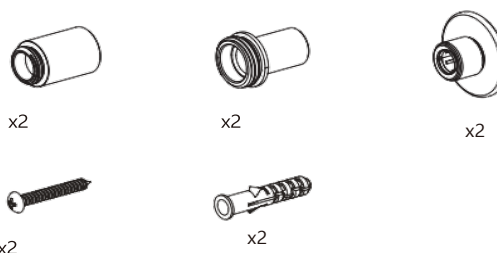


Sèche-serviettes | Notice d'installation


Lisez attentivement les instructions ci-dessous avant de commencer l'installation. Confiez l'installation à du personnel qualifié.

Respectez toujours les réglementations locales.


Outils nécessaires**Accessoires fournis**

1. À l'aide d'un mètre ruban, mesurez la distance entre les deux points de fixation indiqués sur le schéma à l'arrière du produit et notez la mesure.


2. Mesurez la distance entre les centres derrière les produits montés. Marquez les trous de perçage sur le mur et vérifiez à l'aide d'un niveau que la distance entre les centres correspond à celle des produits. Percez ensuite des trous de 8 mm aux emplacements marqués à l'aide d'un outil approprié.

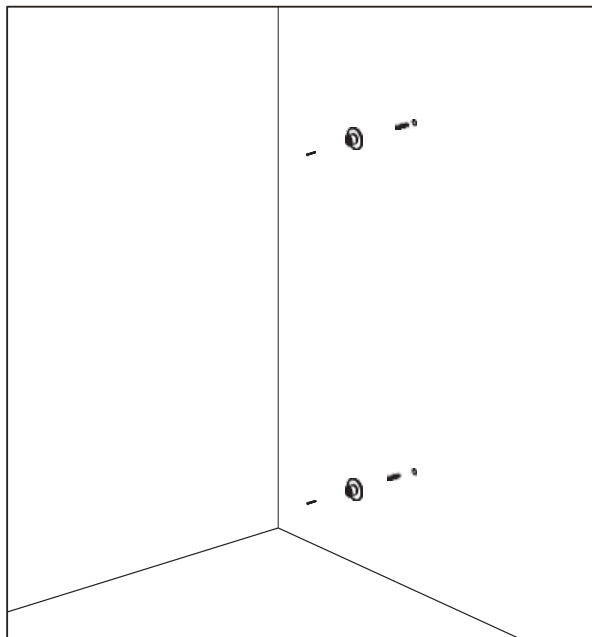


3. Enfoncez les chevilles dans les trous de 8 mm percés et fixez les connecteurs au mur à l'aide de vis à expansion.

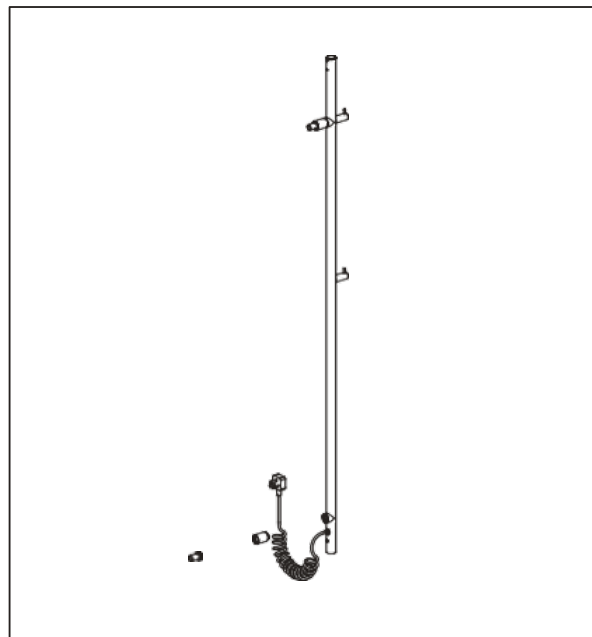

4. Montez le tube de support et les connecteurs sur le produit dans l'ordre indiqué sur le schéma.

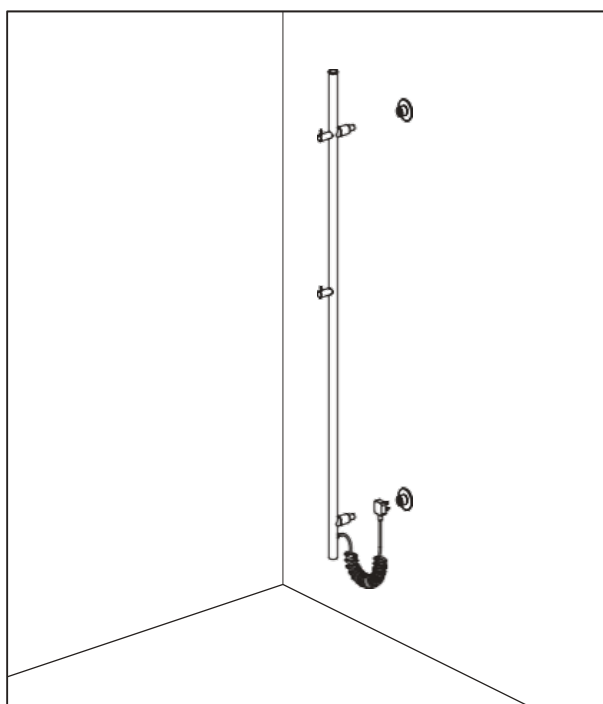

5. Placez le produit sur le châssis à montage rapide et serrez le capuchon de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le produit soit bien fixé.

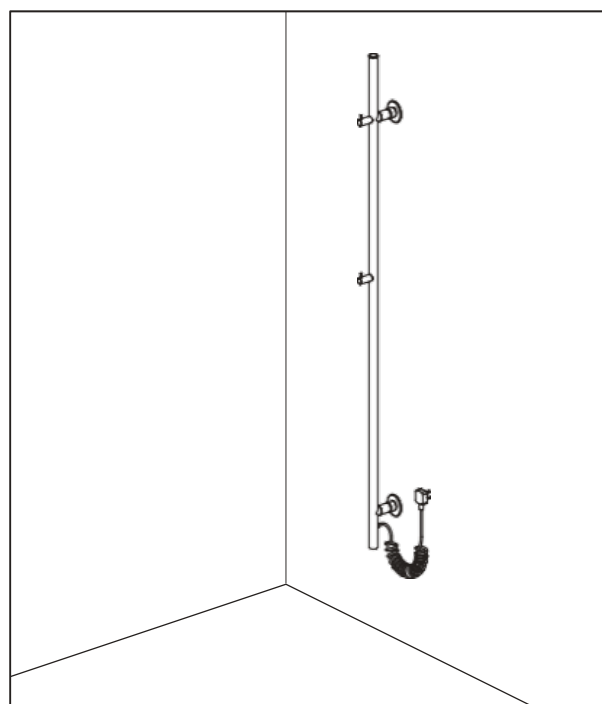

6. Le produit est connecté à l'alimentation électrique, touchez l'interrupteur marche/arrêt situé sur le dessus du produit, le voyant de l'interrupteur s'allume, le produit est correctement allumé.

Mode d'emploi

1. Description des fonctions de base :

a) Tension : CA 230 V/50 Hz


b) Plage de température :

température basse : $45\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$

température élevée : $60\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$

c) Plage de temporisation : 45 minutes, 90 minutes

2. Description de l'affichage :

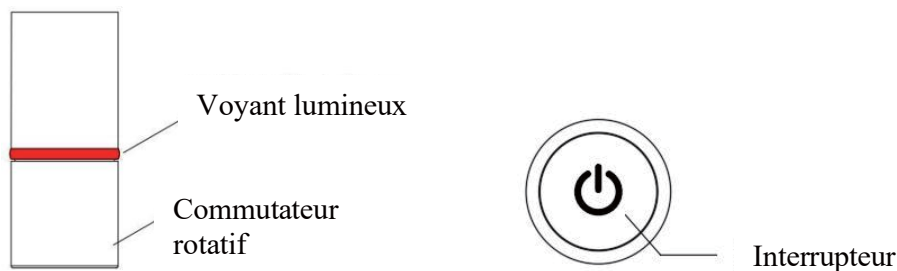

2.1 Interrupteur à pression :  est un interrupteur marche/arrêt. Appuyez longuement pendant 1 seconde pour allumer/éteindre, appuyez brièvement pour changer le niveau de température.

2.2 Commutateur rotatif : tournez le volant dans le sens horaire pour régler l'heure

3. Description du mode de fonctionnement :

3.1 Mise sous tension/hors tension :

3.1.1 Lorsque l'appareil est éteint, appuyez longuement sur le bouton d'  pendant 1 seconde pour allumer l'appareil et passer en mode de chauffage constant de haute qualité ($60\text{ }^{\circ}\text{C}$). Le voyant lumineux est toujours rouge () et la température de chauffage est de $60\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

3.1.2 Pendant la période de chauffage à haute température, appuyez brièvement sur le

b o u t o n «  » pour passer à la période de chauffage constant à basse température ($45\text{ }^{\circ}\text{C}$). Le voyant lumineux est toujours bleu () et la température de chauffage est comprise entre 43 et $45\text{ }^{\circ}\text{C}$.

3.1.3 Pendant la période de chauffage à basse température, appuyez brièvement sur  pour passer à la période de chauffage à haute température.

3.1.4 Pendant toute période de chauffage, appuyez longuement sur le bouton d'  pendant 1 seconde, l'appareil s'éteint et le voyant lumineux s'éteint.

3.2 Mode minuterie :

3.2.1 Pendant la période de chauffage à haute ou basse température, tourner le volant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre n'a aucun effet. Tournez le volant dans le sens des aiguilles d'une montre pour la première fois, l'appareil s'éteint après un compte à rebours de 45 minutes et le voyant s'allume pendant 3 secondes puis s'éteint pendant 2 secondes en alternance. Tournez le volant dans le sens horaire une deuxième fois, l'appareil s'éteint après un compte à rebours de 90 minutes et le voyant lumineux s'allume pendant 1 seconde et s'éteint pendant 1 seconde en alternance. Continuer à tourner le volant dans le sens horaire est sans effet. À ce moment-là, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à partir du compte à rebours actuel de 90 minutes → compte à rebours de 45 minutes → chauffage constant → fonctionnement non valide.

3.2.2 Lorsque le mode minuterie est terminé, l'appareil s'éteint et le voyant lumineux ne s'allume pas.

4. Affichage des erreurs

Affichage	Description
Le voyant lumineux devient rouge et bleu pendant 0,5 seconde	Le capteur de température est déconnecté ou court-circuité