


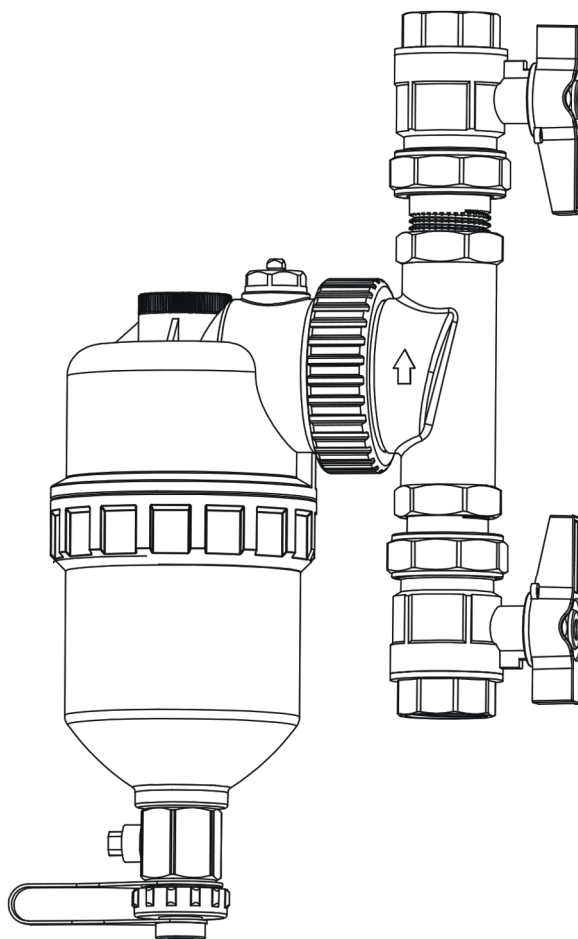

BLR422500

Manuel d'installation*

**Pot de décantation magnétique avec aimant et
2 vannes d'arrêt pour systèmes de chauffage central**

*Conservez-le pour une utilisation future.

Garantie de 2 ans :

Félicitations pour l'achat de ce filtre magnétique. Nous souhaitons que vous puissiez en profiter pleinement, c'est pourquoi ce mode d'emploi contient des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien. Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement.


Le filtre magnétique est livré avec **une garantie de 24 mois**. Si un défaut survient pendant cette période, veuillez d'abord contacter le magasin où vous avez acheté le produit.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par :

- une utilisation incorrecte ou abusive
- des modifications ou manipulations
- un entretien insuffisant ou incorrect
- des dommages accidentels
- non-respect des instructions d'installation

Information importante :

1. L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié.
2. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes. Contactez immédiatement votre fournisseur si des pièces manquent ou sont endommagées.

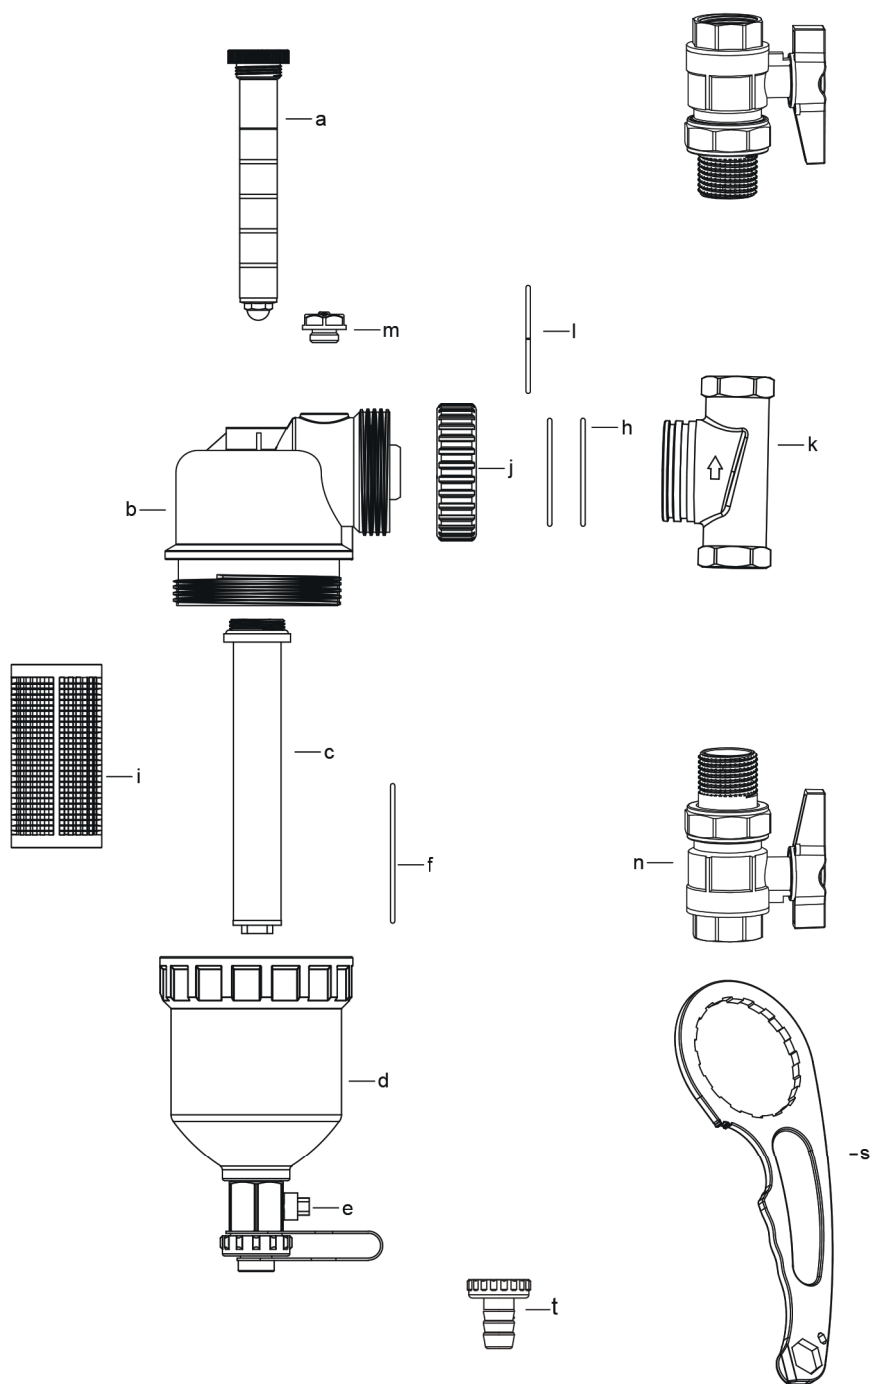


- a Aimant
- b Boîtier en plastique
- c Bouclier magnétique
- d Boîtier en plastique
- e Robinet de vidange
- f Joint torique
- h Joint torique
- i Filtre en acier inoxydable

- j Capuchon en plastique
- k Raccord en laiton 2x 3/4"
- l Bague de retenue
- m Soupape de purge
- n Vanne d'arrêt
- s Clé
- t Raccord cannelé

Instructions d'installation :

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

1. Trouvez un emplacement approprié pour le filtre afin qu'il soit toujours facilement accessible pour l'entretien. Une conduite de retour est recommandée. Dans les systèmes ouverts et ventilés, n'installez pas le filtre entre le chauffe-eau et le trop-plein.
2. Relâchez la pression du système de chauffage, puis vidangez le système.
3. Marquez la conduite, sciez la partie marquée à l'aide d'un outil approprié et éliminez les éventuelles bavures.
4. Installez les vannes d'arrêt fournies sur les conduites d'entrée et de sortie.
5. Installez le raccord en laiton et assurez-vous que la direction de la flèche correspond au sens d'écoulement du système de chauffage. Grâce à son raccord réglable, le séparateur de saletés convient aussi bien aux tuyaux horizontaux que verticaux.
6. Fixez soigneusement le boîtier du filtre sur le raccord en laiton et serrez la bague de verrouillage à la main (sans trop serrer). Le boîtier du filtre doit toujours être installé à la verticale. La tige magnétique du filtre est amovible.
7. Ouvrez les vannes d'arrêt et mettez le système de chauffage en marche.
8. Si nécessaire, purgez l'air via la vanne de purge située en haut.

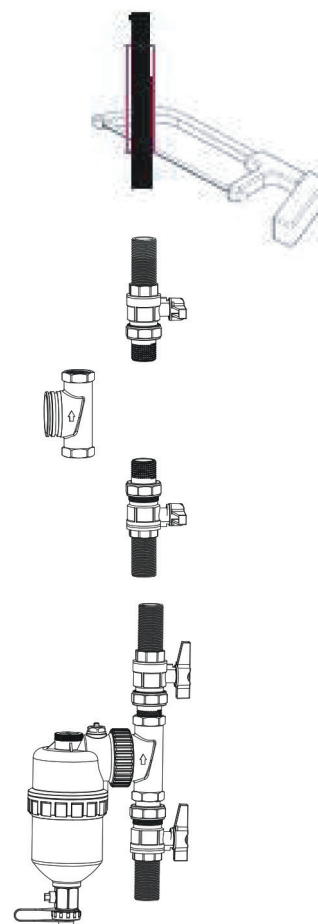

Entretien annuel :

Important : pour un fonctionnement optimal et efficace, il est fortement recommandé de nettoyer le système chaque année. Veuillez également remplacer la phrase complète en anglais.

Instructions d'entretien: nettoyage à l'eau et au savon doux (recommandé)

1. Éteignez le système de chauffage et fermez les deux vannes d'arrêt. Préparez un seau approprié pour recueillir le liquide.
2. Desserrez le raccord entre la connexion et le boîtier du filtre et tournez le boîtier du filtre de 180°. Utilisez une clé standard de 1" pour desserrer et retirer le bouchon du filtre.
3. Retirez le bouclier magnétique et nettoyez-le à l'eau chaude et au savon doux.
4. Retirez le tamis en acier inoxydable et rincez-le à l'eau.
5. Tournez à nouveau le boîtier du filtre de 180° et laissez l'eau sale s'écouler dans un seau.
6. Remplacez le bouclier magnétique et le tamis inox après nettoyage, puis serrez le bouchon du filtre à la main. Remettez le boîtier avec la soupape de purge d'air vers le haut et serrez le raccord avec le déviateur. Purgez l'air en ouvrant légèrement la soupape d'admission et la soupape de purge, puis refermez la purge et ouvrez complètement les soupapes d'admission et d'échappement. Vérifiez l'absence de fuites.
7. Remettez le système de chauffage en marche.

Avvertimento : ** Respectez toujours les consignes de sécurité figurant dans ce document. Ce filtre contient des aimants puissants. Soyez toujours prudent lors de l'installation et de l'entretien et ne placez jamais le noyau magnétique sur ou à proximité de surfaces ou d'objets ferreux.

Instructions d'entretien avec des produits de nettoyage chimiques :

1. Éteignez la chaudière et fermez les deux vannes d'arrêt. Laissez l'air s'échapper en ouvrant la vanne de purge située en haut.
2. Videz complètement le filtre : tournez le filtre à 180°, retirez le bouchon du filtre en desserrant l'écrou entre le déflecteur et le filtre. Placez un seau pour recueillir l'eau et dévissez la soupape de purge. Une fois l'eau évacuée, remettez la soupape de purge en place.
3. Ajoutez les produits chimiques par le haut du filtre ouvert, puis serrez le bouchon du filtre à la main.
4. Remplacez le filtre avec la vanne de purge d'air vers le haut et serrez fermement le raccord. Purgez l'air en ouvrant légèrement les vannes d'admission et de purge, puis refermez la purge. Ouvrez complètement les vannes d'admission et d'échappement et vérifiez l'absence de fuites.
5. Mettez le système de chauffage en marche pour le rincer. Purgez le système si nécessaire.

Remarque : ne laissez pas de produits chimiques dans le filtre pendant une longue période.

Dépannage :

Problème 1 : une fuite d'eau s'échappe du filtre.

Solution : Éteignez le système et fermez les vannes d'arrêt. Effectuez les vérifications suivantes :

- Vérifiez que tous les joints sont correctement positionnés et en bon état.
- Vérifiez que les écrous des vannes d'arrêt sont bien serrés.
- Vérifiez que la bague de retenue du déviateur est bien serrée et qu'elle n'est pas de travers.

Problème 2 : Mauvaise circulation à travers le filtre

Solution : Nettoyez le filtre dès que vous constatez une diminution du débit.