

ELEKTRISCHE HANDDOEKDROGER

BE1200500-BE1600500-BE1800550-BEZ1200500-BEZ1600500-BEZ1800550

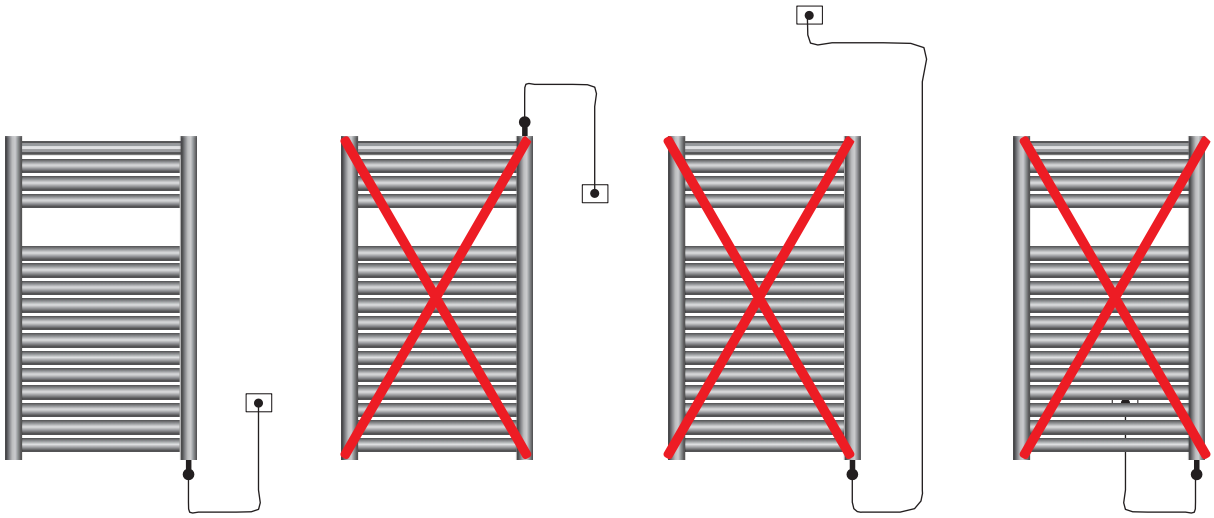

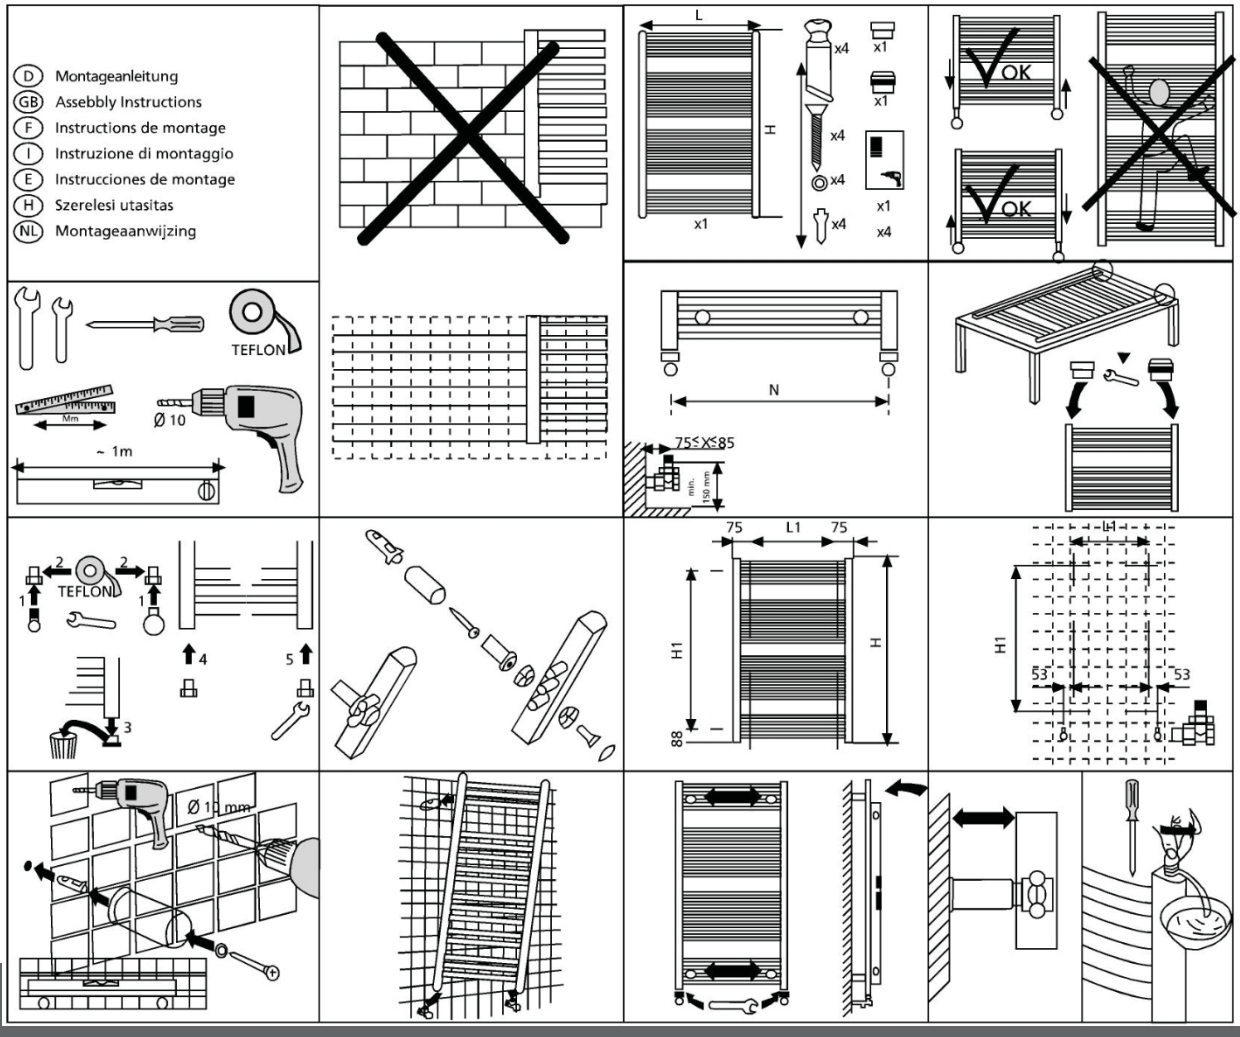

BE1200500-BE1600500-BE1800550-BEZ1200500-BEZ1600500-BEZ1800550

Modelcode	Lauda Digitaal
Elektrische voeding	230V / 50Hz
Beschikbaar verwarmingsvermogen	200, 300, 400, 600, 800, 1000W
Beschermingsklasse apparaat	G 1/2"
Handdoekhouder aansluiting	Klasse I
Beschermingsmerk behuizing	IPX4
Certificering	Deze producten voldoen aan Richtlijn 2014/30/EU Elektromagnetische Compatibiliteit en Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU. Deze producten voorzien van een CE-markering.

CONSTRUCTIE VAN HET VERWARMINGSELEMENT

1. Verwarmingselement
2. Controller
3. Netsnoer







1- Handdoekhouder wordt alleen gevoed door het verwarmingselement, niet aangesloten op het centrale verwarmingssysteem.

2- Als verwarmingsmiddel moet water, water met antivriesmiddel of het juiste type olie worden gebruikt - de installatiemogelijkheid en het juiste gebruik zijn afhankelijk van de eisen die de fabrikant stelt aan de handdoekhouder en het verwarmingselement.

3- Het vullen van de handdoekhouder met te veel vloeistof leidt tot overschrijding van de aanvaardbare druk en beschadiging van de handdoekhouder of het verwarmingselement.

4- Het verwarmingselement mag niet horizontaal gemonteerd of naar beneden gedraaid worden.

5- Het handdoekenrek moet zo worden geïnstalleerd dat schakelaars en andere bedieningselementen niet kunnen worden aangeraakt door een persoon in bad of onder de douche.

WAARSCHUWING: Om gevaar voor zeer jonge kinderen te voorkomen, moet dit apparaat moet zo geïnstalleerd worden dat de laagste verwarmde rail zich minstens 600 mm boven de vloer bevindt.

Gebruikershandleiding

LCD-controller

VEILIGHEIDSGIDS

1. Open de behuizing in geen geval.

2. Gebruik nooit een apparaat dat op een of andere manier beschadigd is.

3. Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage bij u thuis overeenkomt met de markering op het label van het apparaat.

4. De voedingskabel mag niet gerepareerd worden als hij eenmaal beschadigd is. Vraag hulp aan een agentschap of gespecialiseerde winkel voor vervanging.

5. Aard het apparaat altijd (aansluiten op een geaard stopcontact).

6. Het apparaat mag tijdens de installatie niet op een stopcontact worden aangesloten.

7. Gebruik het apparaat niet op andere apparatuur met open vuur. Het product is ontworpen voor gebruik met een handdoekverwarmer. Wees voorzichtig met het niveau van het vloeibare middel. Het verwarmingselement moet werken in een omgeving met volledig vloeibaar middel. Laat het niet in droge toestand werken.

8. Spat geen water of andere vloeistoffen op de plastic behuizing van het apparaat.

9. Raak het apparaat niet aan met een nat lichaam.

10. Het apparaat mag niet worden bediend door kinderen of personen met beperkte geestelijke capaciteiten.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de controller in gebruik neemt.

1. Technische informatie:

a) Voedingsspecificatie: AC230V/50HZ

b) Bedrijfstemperatuurbereik: 0～ 55℃


c) Ingesteld temperatuurbereik: 30～ 70℃

d) Tijdmodus:24-uur

e) Weekmodus: digitale weergave 1~7

f) Systeemmodus: vrij, schema, constante temperatuur, timing

2. LCD-scherm :

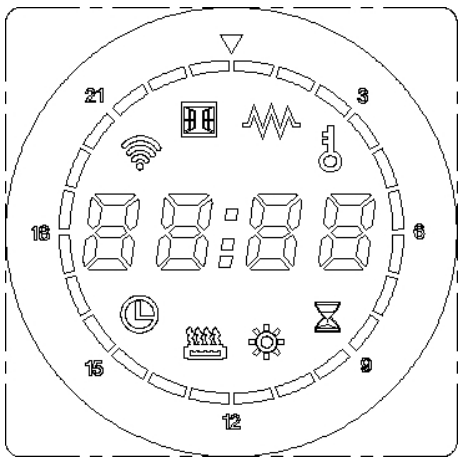

3. Instructies voor het weergeven van pictogrammen:

3.1 Vrije modus: Temperatuur kan afzonderlijk worden ingesteld, weergegeven als , het instelbare bereik is 30℃～ 70 .℃

3.2 Constante temperatuurmodus: Temperatuur is niet instelbaar, weergegeven als , de temperatuur is vastgesteld op 50 .℃

3.3 Timingmodus: De temperatuur is vastgesteld op 65℃ , weergegeven als , droogtijd kan worden aangepast, het instelbare bereik is van 30 minuten tot 8 uur.

3.4 Planningsmodus: Timing-functie, weergegeven als . 

3.5 Tijd- en temperatuurweergave: Weergave instelling temperatuur en tijd, getoond als 

3.6 Verwarmingsfunctie: De verwarming werkt, weergegeven als 

3.7 Kinderslot: Kan geen sleutels bedienen (behalve openen en sluiten), weergegeven als .

3.8 Tijdlijn: De tijdopname kan worden aangepast, het aanpassen is waaier 0~23H, getoond zoals


3.9 Sleutelbeschrijving:


openen en sluiten(linksboven) functie(linksonder)

optellen (rechtsboven) min(rechtsonder)

4. Instructies voor modusbediening:

4.1 Opstarten: Druk kort op om van de uitschakelstatus naar de opstartstatus te gaan (in de uitschakelstatus reageert een korte druk op een andere knop niet).

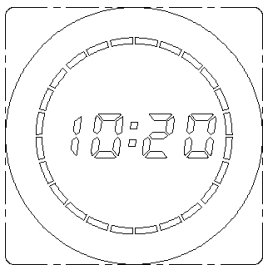tijd, weergegeven 

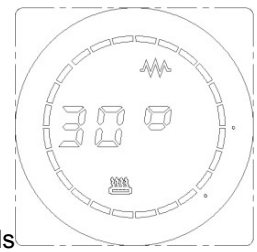
4.2 Vrije modus : weergegeven als 

, druk kort op of om de temperatuur in vrije modus in te stellen, druk kort op om de temperatuur te verhogen, druk kort op om de temperatuur te verhogen.

Druk op om de temperatuur te verlagen, 1℃ door één step.long druk op of 1s zal hebben versnellingsfunctie.


Als je in de vrije modus op drukt, schakelt de controller over naar de timingsmodus.

4.3 Timingmodus : De verwarmingstemperatuur is vastgesteld op 65℃ , de verwarmingstijd kan worden ingesteld van 30 minuten tot 8 uur. weergegeven als

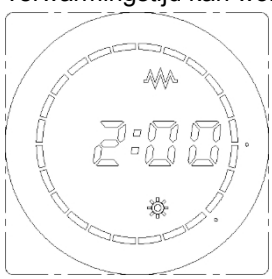

Druk kort op of om de tijd van de timermodus in te stellen, druk kort op om de tijd te verhogen, druk kort op om de tijd te verlagen, 30 minuten per stap.Druk lang op of 1s heeft een versnellingsfunctie.Nadat de timer is afgelopen, gaat het apparaat naar de stand-bymodus.


Als je in de timermodus op MENU drukt, schakelt de regelaar over naar de constante temperatuurmodus.

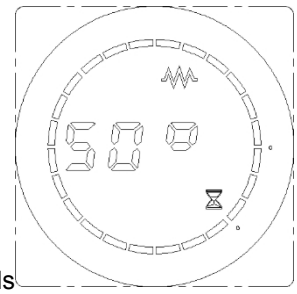
4.4 Constante temperatuurmodus : De verwarmingstemperatuur is vast ingesteld op 50℃ , weergegeven als 

, de temperatuur kan in deze modus niet worden gewijzigd.

Als je in de constante temperatuurmodus op MENU drukt, schakelt de regelaar over naar de planningsmodus.

4.5 Planningsmodus : Met de planningsmodus kunt u tijd, week en weekprogramma's instellen. Bij het eerste gebruik van de apparatuur (of in uitgeschakelde toestand) moet u het volgende instellen

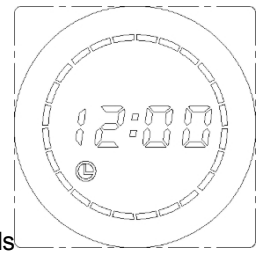
tijd, week eerst .weergegeven als 

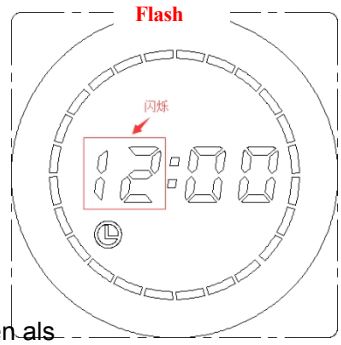4.5.1 Tijd instellen: Druk lang op MENU 3s om het instellen van de tijd te openen, eerst ingesteld als een uur, weergegeven als 

Druk kort op of om de kloktijd aan te passen, het aanpassingswaaier is 0~23H, 1 uur door één stap, lange pers of 1s zal hebben

versnellingsfunctie. (Als er binnen 30 seconden geen handeling wordt uitgevoerd, wordt de tijdinstelling afgesloten en wordt de minuteninstelling geactiveerd).

Nadat het instellen van het uur is voltooid, drukt u kort op MENU, de minuuttijd "00" knippert (knipperen door

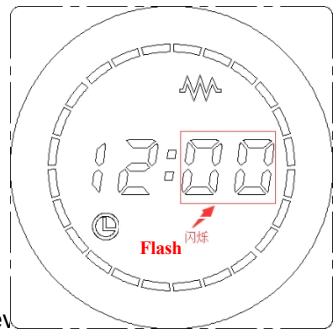


0,5s), weergegev

Druk kort op ▲ of ▼ om de minuut in te stellen, het instelbereik is 0~59 min, 1min per stap, druk lang op ▲ of ▼ 1s heeft een versnellingsfunctie.

Na het instellen van de tijd drukt u kort op MENU om naar de weekinstelling te gaan (als u binnen 30 seconden geen handeling uitvoert, wordt de tijdinstelling afgesloten en gaat u naar de weekinstelling).


4.5.2 Week instellen: Om de ingestelde week in te voeren, knippert het laatste nummer （knipperen door

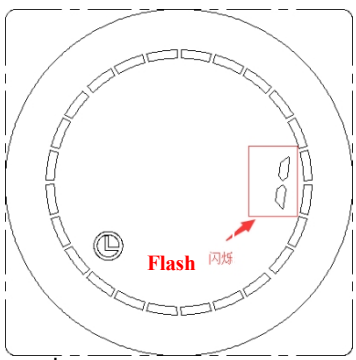

0,5s), weergegeven als


Druk kort op ▲ of ▼ om de week in te stellen, het instelbereik is 1~7 dagen, 1 dag per stap, druk lang op ▲ of ▼ 1s heeft een versnellingsfunctie; 1=maandag, 2=dinsdag, 3=woensdag, 4=donderdag, 5=vrijdag, 6=zaterdag, 7=zondag.

Na het instellen van de week, drukt u kort op MENU om naar de weekprogramma-instelling te gaan (geen handeling binnen 30s verlaat de weekinstelling en gaat naar de weekprogramma-instelling).

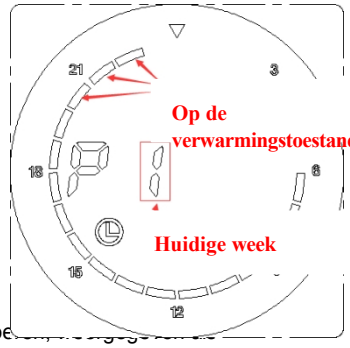

4.5.3 Wekelijkse instelling: Om het weekprogramma in te voe

Druk kort op MENU om de instelling voor de rest van de week te bekijken, de tijdbalk toont ( )) geeft aan dat de huidige periode verwarmt, de tijdbalk toont blancogeeft aan dat de huidige periode niet verwarmt.De volgende foto stelt de instelling standaard in van maandag tot zondag. Maandag tot zondag:Verwarmingsstatus van 5:00- 23:59 (Andere tijden zijn niet in de verwarming) staat)

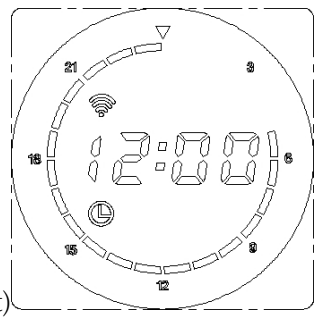


Druk na het instellen van maandag kort op MENU om dinsdag in te voeren, tot zondag.

Druk na het instellen van het dagprogramma kort op MENU om naar de lopende status te gaan (als er binnen 30 seconden geen handeling wordt uitgevoerd, wordt het dagprogramma afgesloten en gaat het naar de lopende status)

4.5.4 Wekelijkse programmawijziging: Druk lang op MENU 3s om het weekprogramma te openen wijziging, druk kort op of om het weekprogramma in te stellen, druk kort op om aan te geven dat de huidige periode aan het verwarmen is, flits 3s,donker 1s, druk kort op om aan te geven dat de de huidige periode verwarmt niet, donker 3s, flits 1s, verhoog 1H door één stap, flitsen in de plaatsende tijd, lus het plaatsen wanneer het toenemen tot 23H.

Bijvoorbeeld: pas het maandag weekprogramma aan in de verwarmingsstatus van 07:00 tot 23 :00 (niet verwarming op andere tijden).U moet lang op MENU 3s wanneer de regelaar in de maandag staat

wekelijks programma(P1) ,dan drukken van 07 :00 tot 23 :00,druk voor overig tijden, weergegev

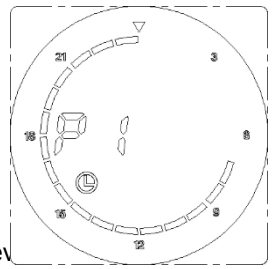


Druk na het instellen kort op MENU om de instelling te verlaten en door te gaan met het dagprogramma (als u binnen 30 seconden geen handeling uitvoert, wordt de wekelijkse programmamodificatie automatisch afgesloten).

4.5.5 Lopende staat: De lopende staat zal de plaatsende tijd tonen, toont de timingswijze controlemechanisme in het wekelijkse programma .When de huidige tijd in het werk staat, zal zijn.

3 seconden uit en 1 seconde aan； als hij niet werkt, is 3 seconden uit en 1 seconde aan.


1 seconde.Als het product in werking , licht het verwarmingspictogram op.

Bijvoorbeeld: de huidige tijd is 05:08, weergegeven als groene pijl

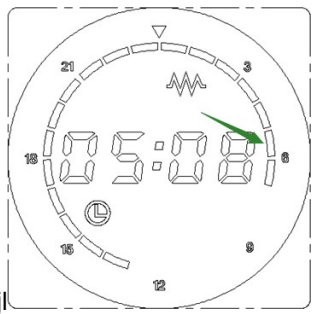

, 3 seconden aan en 1 seconde uit.

4.5.6 Kinderslot : Druk tegelijkertijd op en in de opstartstatus.

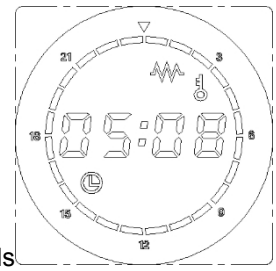

tijd, weergegeven als , kan geen enkele handeling worden uitgevoerd in de kinderslotmodus (behalve openen en sluiten), druk onder kinderslot op en 3s tegelijkertijd om het slot te openen.

4.5.7 Fabrieksinstelling herstellen: In de laarsstaat, na lange pers 10s, zal het systeem automatisch begint de fabriek het Plaatsen, het volledige scherm met 3s te herstellen, dan binnengaat

uitschakeling, druk op  om het systeem opnieuw op te starten, de normale temperatuur bij het herstellen van de fabrieksinstelling is 50℃ , verwarmingstijd is 2 uur, tijd weergegeven als "12:00", week weergegeven als "1".

Uitzonderingscode beschrijving:

Schermweergave	Mogelijk falen	Oplossing
Er	Temperatuursensor open circuit of kortsluiting	Temperatuursensor defect, verwissel de verwarming elementen of controller