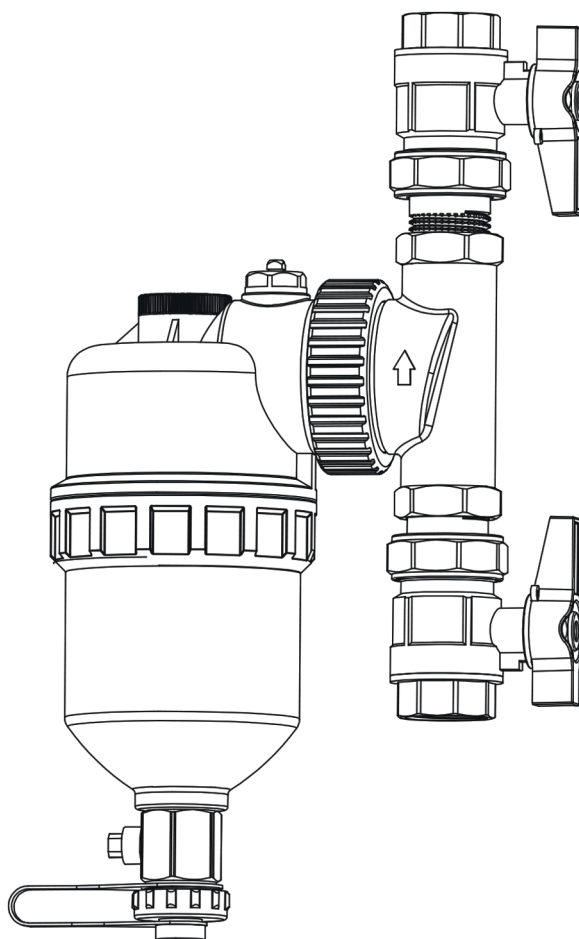


**BLR422500****Gebruiksaanwijzing***
Vuilafscheider met magneet en 2 afsluitkranen
voor centrale verwarmingssystemen

*Bewaar deze goed voor toekomstig gebruik.

2 jaar garantie:

Gefeliciteerd met de aankoop van deze magnetisch filter. We willen dat je er optimaal gebruik van kunt blijven maken, daarom bevat deze handleiding belangrijke informatie over veiligheid, gebruik en onderhoud. Bewaar deze handleiding goed, zodat je ze later kunt raadplegen.


De magnetisch filter wordt geleverd met 24 maanden garantie. Als er binnen deze periode een defect optreedt, neem je eerst contact op met de winkel waar je het product hebt gekocht.

Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door:

- verkeerd gebruik of misbruik
- wijzigingen of manipulatie
- gebrek aan of onjuist onderhoud
- onopzettelijke schade
- het niet opvolgen van de installatie-instructies

Belangrijke informatie:

1. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakman.
2. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Neem onmiddellijk contact op met uw leverancier als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

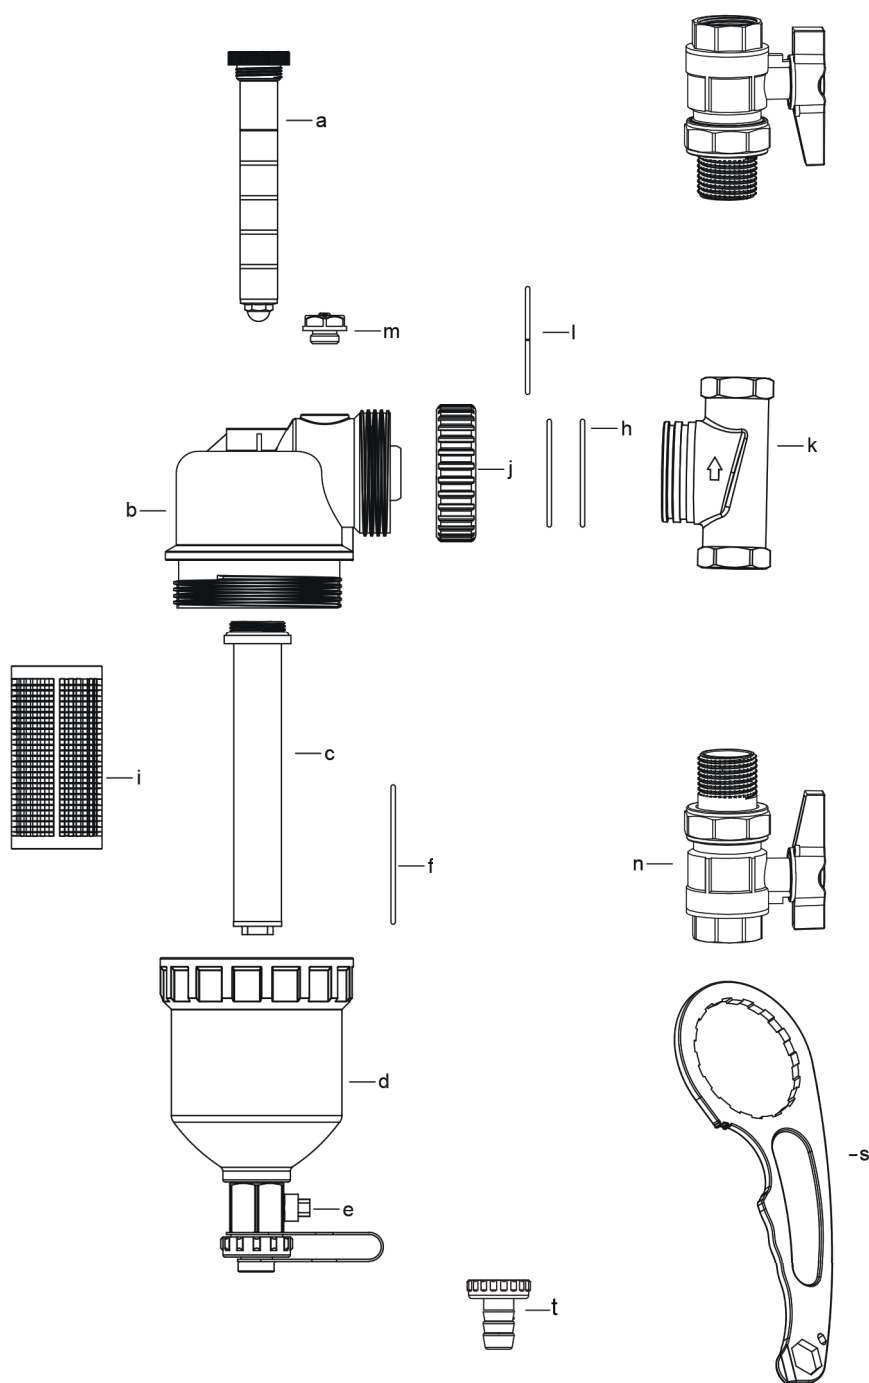


a Magneet
 b Kunststof behuizing
 c Magneetschild
 d Kunststof behuizing
 e Aftapkraan
 f O-ring
 h O-ring
 i Roestvrijstalen filter

j Kunststof kap
 k Messing aansluiting 2x 3/4"
 l Borgring
 m Ontluchtingsklep
 n Afsluitkraan
 s Sleutel
 t Slangwartel

Installatie-instructies:

Het apparaat mag alleen worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde vakman.

1. Zoek een geschikte plaats voor de filter zodat deze altijd goed bereikbaar is voor onderhoud. Een retourleiding is aanbevolen. Monteer de filter bij open, geventileerde systemen niet tussen de boiler en de overloop.
2. Laat de druk van het verwarmingssysteem ontsnappen en tap het systeem vervolgens af.
3. Markeer de leiding, zaag het gemarkeerde gedeelte af met geschikt gereedschap en verwijder eventuele bramen.
4. Monteer de meegeleverde afsluitkranen op zowel de inlaat- als de uitlaatleidingen.
5. Monteer de messing aansluiting en zorg ervoor dat de pijlrichting overeenkomt met de stroomrichting van het verwarmingssysteem. Door de verstelbare aansluiting is de vuilafscheider geschikt voor zowel horizontale als verticale leidingen.
6. Bevestig het filterhuis zorgvuldig op de messing aansluiting en draai de borgring met de hand aan (niet te vast). Het filterhuis moet altijd verticaal worden geïnstalleerd. De magnetische staaf van de filter is verwijderbaar.
7. Open de afsluitkranen en schakel het verwarmingssysteem in.
8. Ontlucht indien nodig via de ontluchtungsklep aan de bovenkant.

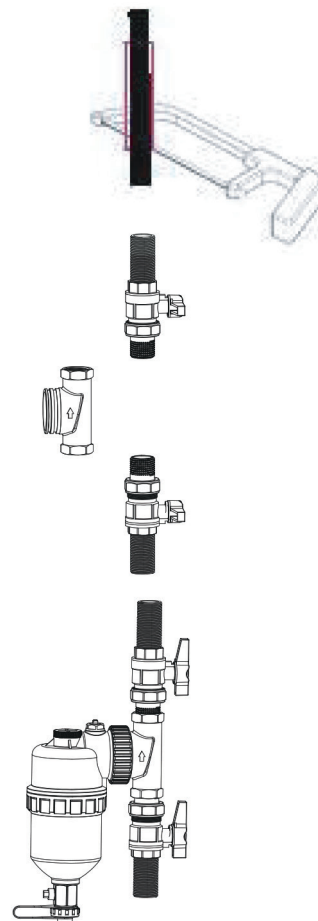

Jaarlijkse onderhoud:

Belangrijk: Voor een optimale en efficiënte wordt sterk aanbevolen om het systeem jaarlijks te reinigen.

Onderhoudsinstructies: reinigen met water en milde zeep (aanbevolen).

1. Schakel het verwarmingssysteem uit en sluit beide afsluitkranen. Zet een geschikte emmer klaar om de vloeistof op te vangen.
2. Draai de verbinding tussen de aansluiting en het filterhuis los en draai het filterhuis 180° om. Gebruik een standaard 1"-moersleutel om de filterdop los te draaien en te verwijderen.
3. Verwijder het magneetschild en reinig dit met warm water en een zachte zeep.
4. Verwijder de roestvrijstalen zeef en spoel deze schoon met water.
5. Draai het filterhuis nogmaals 180° om en laat het vuile water in een emmer weggelopen.
6. Plaats het magneetschild en de roestvrijstalen zeef terug na het reinigen. Draai de filterdop met de hand vast. Draai het filterhuis terug naar de juiste positie met de ontluchtingsklep aan de bovenkant. Draai de verbinding tussen de omleider en het filterhuis volledig vast. Open de inlaatklep en de ontluchtingsklep een beetje tot alle lucht is verwijderd. Sluit de ontluchtingsklep en open daarna zowel de inlaat- als de uitlaatklep volledig. Controleer op eventuele lekken.
7. Schakel het verwarmingssysteem opnieuw in.

Waarschuwing:** Volg steeds de veiligheidsinstructies in dit document. Dit filter bevat sterke magneten. Wees tijdens de installatie en het onderhoud altijd voorzichtig en plaats de magnetische kern nooit op of in de buurt van ijzerhoudende oppervlakken of voorwerpen.

Onderhoudsinstructies met chemische reinigingsmiddelen:

1. Schakel de boiler uit en sluit beide afsluitkranen. Laat de lucht ontsnappen door de ontluchtingsklep aan de bovenkant te openen.
2. Laat de filter volledig leeglopen: draai het filter 180° om, verwijder de filterdop door de moer tussen de omleider en het filter los te draaien. Plaats een emmer om het water op te vangen en draai de ontluchtingsklep los. Zodra het water is weggelopen, plaatst u de ontluchtingsklep terug.
3. Voeg de chemicaliën toe via de open bovenkant van het filter en draai de filterdop vervolgens met de hand vast.
4. Draai het filter terug naar de juiste positie met de ontluchtingsklep aan de bovenkant. Draai de verbinding tussen de omleider en het filter stevig vast. Open de inlaatklep en de ontluchtingsklep een beetje tot alle lucht is verwijderd. Sluit de ontluchtingsklep en open daarna zowel de inlaat- als de uitlaatklep volledig. Controleer op eventuele lekken.
5. Schakel het verwarmingssysteem in om te spoelen. Ontlucht het systeem indien nodig.

Let op: Laat chemicaliën niet langdurig in het filter achterblijven.

Probleemoplossing:

Probleem 1: Er lekt water uit het filter

Oplossing: Schakel het systeem uit en sluit de afsluitkranen. Voer de volgende controles uit:

- Controleer of alle afdichtingen correct geplaatst zijn en in goede staat verkeren.
- Controleer of de moeren van de afsluitkranen goed zijn aangedraaid.
- Controleer of de borgring van de omleider stevig is vastgedraaid en niet scheef zit.

Probleem 2: Slechte doorstroming door het filter

Oplossing: Reinig het filter zodra u merkt dat de doorstroming vermindert.