


Gebruiksaanwijzing

1. Basisspecificaties:

- **Voeding:** AC220-240V/50-60Hz
- **Temperatuurinstelbereik:** 7~30°C
- **Systeemmodi:** Comfortmodus, Economiemodus, Antivries Modus, Weektimermodus, Automatische modus, Reismodus (Vakantiemodus) .

2. Schermweergave:

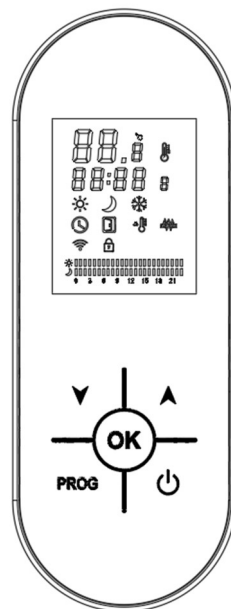

3. Gebruiksaanwijzing:

- **Inschakelen:** kort indrukken  om in te schakelen. (Wanneer het apparaat uitgeschakeld is, kort indrukken) (Elke andere knop zal geen reactie teweegbrengen.)
- **Modusschakelaar:** Druk kort op de knop wanneer het apparaat is ingeschakeld **OK** om de modus te wijzigen. Standaardvolgorde: comfortmodus → spaarmodus → antivriesmodus → weektimermodus → automatische modus (alleen te schakelen via de app) → reismodus (alleen te schakelen via de app) → comfortmodus, schakel beurtelings.
- **Comfortmodus** :
 - Kort indrukken  om de comfortmodus te activeren. De standaardtemperatuur is 19°C, zoals weergegeven:



- **Comforttemperatuurinstelling** : Kort indrukken  om  de temperatuur aan te passen. Instelbaar bereik: 7~30°C, stappen van 0,5°C. Lang indrukken activeert de versnellingsfunctie.
- **Verwarmingsstatus** : Als het apparaat aan het verwarmen is, brandt  het pictogram continu. Als het apparaat niet aan het verwarmen is, wordt het verwarmingspictogram niet weergegeven.

○ Economische modus :

- Kort indrukken **OK** om over te schakelen naar de energiebesparende modus. De standaardtemperatuur is 15,5°C, zoals weergegeven:



- **Energiezuinige temperatuurinstelling**: Kort indrukken  om  de temperatuur aan te passen. Instelbaar bereik: 7~30°C, stappen van 0,5°C. Lang indrukken activeert de versnelfunctie.
- **Verwarmingsstatus: wanneer het apparaat** aan het verwarmen is, brandt het pictogram continu, zoals weergegeven als  .
- Als de verwarming niet aan staat, wordt het verwarmingspictogram niet weergegeven.

○ Antivriesmodus :

- Druk kort op de knop **OK** om over te schakelen naar de antivriesmodus. In de antivriesmodus is de temperatuur vast ingesteld op 7 °C en kan deze niet worden aangepast, zoals weergegeven:



- **Verwarmingsstatus :** wanneer het apparaat aan het verwarmen is, brandt het pictogram continu, zoals weergegeven als .
- Als de verwarming niet aan staat, wordt het verwarmingspictogram niet weergegeven.

○ **Weektimermodus** :

- Druk kort **OK** om over te schakelen naar de weektimermodus (of druk kort **PROG** in een willekeurige modus om te schakelen). Bij de eerste keer inschakelen wordt "0000" weergegeven , zoals getoond:




- **Tijdstelling :** houd **PROG** 3 seconden ingedrukt om de timerinstellingen te openen. Kort indrukken **PROG** om door de instellingen te bladeren: Uurinstelling → Minuutinstelling → Weekinstelling → Dagprogramma-instelling → Afsluiten.

- **Uurinstelling** : Kort indrukken ▲ om ▼ in te stellen, het instelbereik is 0~23 , stap voor stap 1 uur.
Lang indrukken activeert de versnellingsfunctie, zoals weergegeven:



- **Minuutinstelling**: Kort indrukken ▲ om ▼ in te stellen. Het instelbereik is 0~59 min . Stap voor stap 1 minuut. Lang indrukken activeert de versnellingsfunctie, zoals weergegeven:

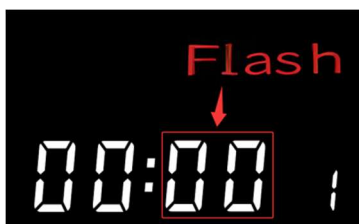

- **Weekaanpassing**: Kort indrukken ▲ om ▼ aan te passen. het instelbereik is 1-7 dagen, stap vooruit 1 Overdag heeft een lange druk de acceleratiefunctie, zoals weergegeven:



- **Dagelijks Programma**: (p1-p7) standaard ingesteld op Economy Mode.) weergegeven als:



"P1" geeft de dag van de week aan (1~7), "00" geeft het uur aan (0~23 uur) .

- Houd 3 seconden ingedrukt **PROG** om de schema-editor voor tijdvakken P1-P7 te openen, druk kort **PROG**

om de modus te selecteren (Comfort, Economy, Antivriesmodus), druk kort op  of  om het startuur voor het betreffende tijdvak aan te passen (Comfort , ECO , Antivries ); druk  Verhoogt het uur met 1 (het bijbehorende tijdvak knippert); herhaalt zich na 23:00 uur. Druk op de knop  om het uur met 1 te verlagen (het bijbehorende tijdvak knippert); herhaalt zich na 00:00 uur. Voorbeeld: Instellen van P1 op Comfortmodus van 00:00 tot 09:00, op Economiemodus van 10:00 tot 13:00 en op Antivriesmodus van 14:00 tot 23:00:



- **Automatische modus:** Wanneer ingesteld via de app, werkt de thermostaat volgens het standaard automatische schema, waarbij de temperaturen van de comfort- en spaarmodus worden gebruikt. Schema: 00:00-05:59 Spaarmodus / 06:00-07:59 Comfortmodus / 08:00-17 : 59 Spaarmodus / 18 :00-21:59 Comfortmodus / 22:00-23:59 Spaarmodus.



- **Reismodus (Vakantiemodus) :** Wanneer u op vakantie gaat en het apparaat langere tijd niet gebruikt, kunt u deze functie inschakelen (vakantiemodus kan worden ingesteld voor 1-60 dagen, standaard: 2 dagen).
 - Wanneer deze functie is ingeschakeld, verwarmt het apparaat in de antivriesmodus. Het aantal dagen kan via de app worden ingesteld. ,weergegeven als:



- **Toetsvergrendeling :** In de  standby-modus, lang indrukken  en  Houd de toetsen 3 seconden tegelijk ingedrukt om de toetsenvergrendelingsfunctie in te schakelen. Het vergrendelingspictogram verschijnt en alle andere knoppen (behalve de ) worden uitgeschakeld. Herhaal deze actie (druk op zowel  als ) (gedurende 3 seconden) om het kinderslot uit te schakelen en het pictogram te verwijderen , zoals weergegeven:



- **Detectie van geopende vensters** :
 - **Beschrijving van de raamopeningsfunctie:** In de verwarmingsstand, wanneer de omgevingstemperatuur binnen vijf minuten plotseling met 2 °C daalt, schakelt de radiator over naar de startmodus voor het openen van het raam. Vervolgens schakelt de radiator over naar de modus met een vaste temperatuur van 7 °C. Na 60 minuten verwarmen keert de radiator terug naar de modus van vóór het openen van het raam. Als de temperatuur binnen 5 minuten opnieuw met 2 °C daalt, schakelt de radiator over naar de modus met een vaste temperatuur van 7 °C om 60 minuten te verwarmen, enzovoort in een cyclus (zie instellingen in paragraaf 5.2 hieronder).



4. Maak verbinding met internet

Download en installeer de "Smart life" app via een app store (Android) of app store (iOS) op je mobiele telefoon, of scan de onderstaande QR-code. om het te downloaden en te installeren, en een account aan te maken volgens de instructies in de app




4.1 Houd de knop 3 seconden ingedrukt **OK** terwijl het apparaat is uitgeschakeld om de netwerkverbindingsmodus te




activeren. Er start een aftelling van 99 seconden, weergegeven als: , en volg de aanwijzingen in de app om het apparaat toe te voegen.

4.2 Open de app, voeg een apparaat toe → apparaat automatisch detecteren → tik om toe te voegen.

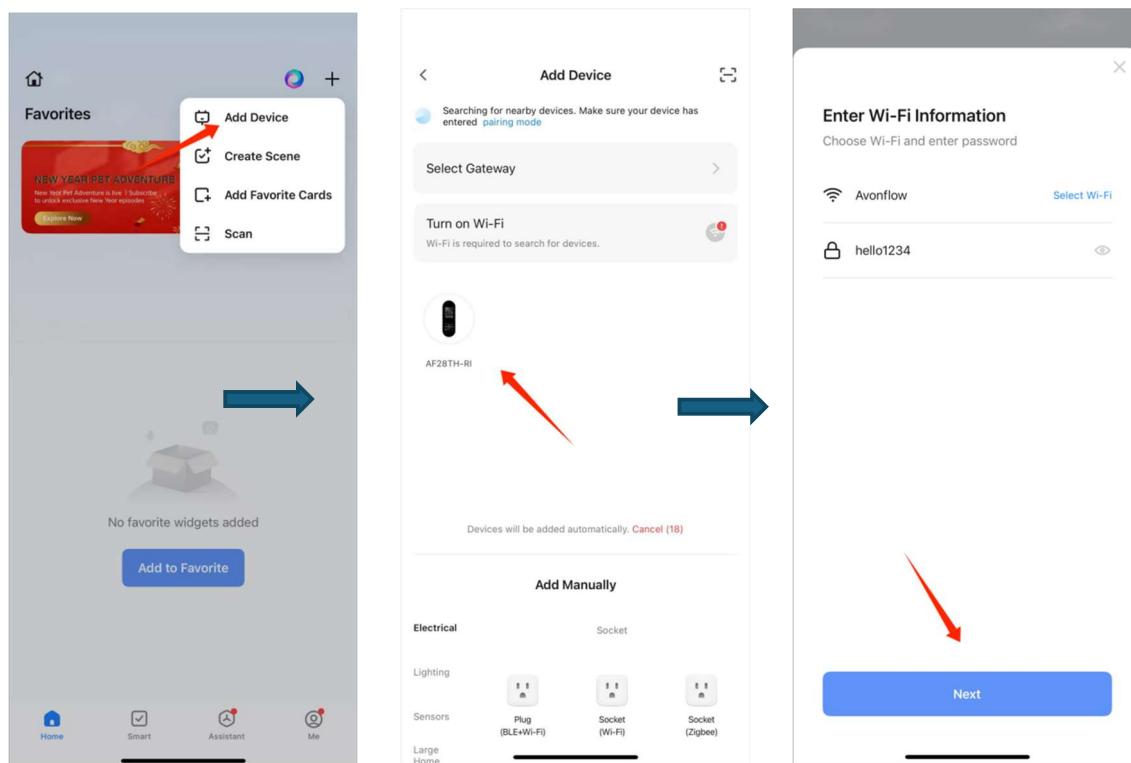

4.3 Voer het wachtwoord van de verbonden wifi-verbinding in en tik op Volgende → Toevoeging voltooid → Pagina voor app-beheer.

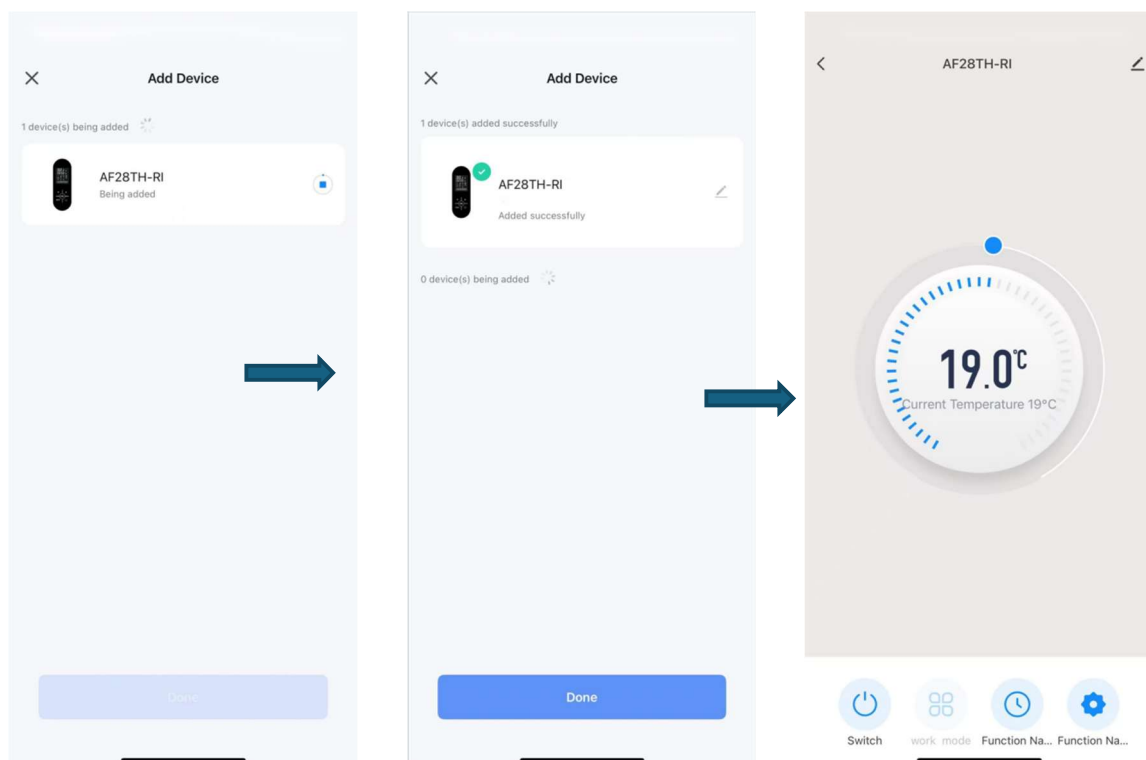

4.4 Als de verbinding met het netwerk mislukt, wordt dit als volgt weergegeven:



4.5 Als de verbinding met het netwerk mislukt, wordt dit als volgt weergegeven:



5. Interne parameterinstellingen:

De knop 10 seconden **OK** ingedrukt ▲ terwijl het apparaat is uitgeschakeld om de pagina met interne instellingen te openen, en druk kort om door de functies te bladeren: Temperatuurcompensatie → Instelling venster openen → Bescherming tegen hoge temperaturen → Wifi-functie → Instellingen verlaten.

5.1 Temperatuurcompensatie: Kort indrukken ▲ of ▼ aanpassen. Bereik: -5~5°C, stapgrootte 1°C (standaard: -2).

Voorbeeld: Gebruikersinstelling -2 , weergegeven als:



5.2 Detectie van geopende vensters : Kort indrukken ▲ of ▼ selecteren. Opties: "oF" (uit), "60", "90" (Standaard: oF) ; weergegeven als:



5.3 Bescherming tegen hoge temperaturen : kort indrukken ▲ of ▼ instellen van de temperatuurlimiet. Opties: "70", "75", "80", "85", "90" (Standaard: 85°C) ; weergegeven als :



5.4 WiFi-functie : Kort indrukken ▲ om ▼ in/uit te schakelen. "on": ingeschakeld (maakt verbinding met de app mogelijk). "oF": uitgeschakeld (standaard: aan) , weergegeven als:



6. Fabrieksinstellingen herstellen :

Na het inschakelen vanuit de uitgeschakelde toestand, houdt u de knop 10 seconden ingedrukt om de  fabrieksinstellingen te herstellen. Het systeem schakelt dan automatisch over naar de volledige schermweergave gedurende 3 seconden. Druk  vervolgens kort op de knop om het apparaat weer in te schakelen.

7. Beschrijving van de uitzonderingscode:


Fenomenen	Instructies
Open of kortsluiting van een omgeving temperatuur sensor	Temperatuurweergave E r 1
Open circuit of kortsluiting Van kader temperatuursensor	Temperatuurweergave E r 2

Instructions d'utilisation

1. Spécifications de base :

- **Alimentation** : 220-240 V CA / 50-60 Hz
- **Plage de réglage de la température** : 7 à 30 °C
- **Modes du système** : Mode confort, Mode économie, Mode antigel, Mode minuterie hebdomadaire, Mode automatique, Mode voyage (Mode vacances).

2. Affichage à l'écran :

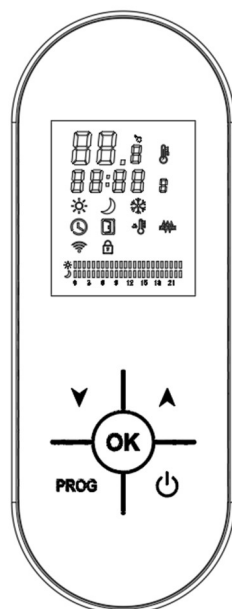

3. Instructions d'utilisation :

- **Mise sous tension** : appuyez brièvement  pour allumer. (Appuyez brièvement lorsque l'appareil est éteint.) (Les autres boutons sont inactifs.)
- **Changement de mode** : Appuyez brièvement sur le bouton lorsque l'appareil est allumé **OK** pour changer de mode. La séquence par défaut est la suivante : mode confort → mode économie → mode antigel → mode minuterie hebdomadaire → mode automatique (activable uniquement via l'application) → mode voyage (activable uniquement via l'application) → mode confort, en alternance.
- **Mode confort**  :
 - Appuyez brièvement  pour activer le mode confort . La température par défaut est de 19 °C , comme



indiqué :

- **Réglage de la température de confort** : Appuyez brièvement ▲ pour ▼ régler la température. Plage de réglage : 7 à 30 °C , par incréments de 0,5 °C . Une pression longue active la fonction d'accélération.
- **État de chauffage** : lorsque l'appareil chauffe,  l'icône reste allumée. Lorsque l' appareil ne chauffe pas , L'icône de chauffage n'est pas affichée.

○ Mode économique :

- Appuyez brièvement **OK** pour passer en mode économie d'énergie. La température par défaut est de



15,5 °C . tel que affiché :

- **Réglage de la température pour économiser l'énergie** : une brève pression ▲ permet de ▼ régler la température. Réglable Plage de température : 7 à 30 °C , par incréments de 0,5 °C . Appuyer longuement. active la fonction d'accélération .
- **État de chauffage** : lorsque l'appareil est en marche, l'icône restera allumée en permanence, comme indiqué ci-dessous  .
- Si le chauffage n'est pas allumé, l'icône de chauffage ne s'affichera pas.

○ Mode antigel :

- Appuyez brièvement sur le bouton **OK** pour passer en mode antigel. En mode antigel, la température est



fixée à 7 °C et ne peut pas être réglée, comme indiqué :

- État de chauffage :** lorsque l'appareil est en marche, l'icône restera allumée en permanence, comme indiqué

ci-dessous .

- Si le chauffage n'est pas allumé, l'icône de chauffage ne s'affichera pas.

○ Mode minuteur hebdomadaire :

- Appuyez brièvement **OK** pour passer en mode minuteur hebdomadaire (ou appuyez brièvement **PROG** dans n'importe quel mode pour changer de mode) . Lors de la première mise en marche, « 0000 » s'affiche, comme indiqué :



- Réglage de l'heure :** Maintenez la pression pendant **PROG** 3 secondes pour ouvrir les paramètres du minuteur. Appuyez brièvement **PROG** pour parcourir les différents réglages : Réglage de l'heure → Réglage des minutes → Réglage de la semaine → Réglage du programme journalier → Quitter.

- **Réglage de l'heure :** Appui bref ▲ pour ▼ régler, la plage de réglage est de 0 à 23, par incréments de 1 heure.



- Une pression prolongée active la fonction d'accélération, comme illustré :
- **Réglage des minutes :** Appuyez brièvement ▲ pour ▼ régler. La plage de réglage est de 0 à 59 minutes, par incréments de 1 minute. Appuyez longtemps . active la fonction d'accélération , par exemple affiché :



- **Réglage hebdomadaire :** une brève pression ▲ permet de ▼ régler. La plage de réglage est de 1 à 7 jours, par incréments. En journée, une pression prolongée active une fonction d'accélération, comme illustré :



- **Programme quotidien :** (p1-p7) réglé par défaut sur le mode Économie .) affiché comme :



« P1 » indique le jour de la semaine (1 à 7), « 00 » indique l'heure (0 à 23 heures).

- Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes **PROG** pour ouvrir l'éditeur de programmation des plages horaires P1 à P7. Appuyez brièvement **PROG** pour sélectionner le mode (Confort, Économie ou Antigél).

Appuyez brièvement sur la touche ▲ ou pour ▼ ajuster l'heure de début de la plage horaire correspondante (Confort ■, Économie ■ ou Antigel □). Appuyez sur la touche ▲ pour augmenter l'heure de 1 (la plage horaire correspondante clignote). L'opération se répète après 23h00. Appuyez sur la touche ▼ pour diminuer l'heure de 1 (la plage horaire correspondante clignote). L'opération se répète après minuit.
Exemple : Réglez P1 en mode Confort de 00h00 à 09h00, en mode Économie de 10h00 à 13h00 et en mode



Antigel de 14h00 à 23h00 :

- **Mode automatique :** lorsqu'il est configuré via l'application, le thermostat fonctionnera selon la programmation automatique par défaut, en utilisant les températures des modes Confort et Économie. Programmation : 00:00-05:59 Mode Économie / 06:00-07:59 Mode Confort / 08:00-17 : 59 Mode Économie / 18:00-21:59 Mode Confort / 22:00-23:59 Mode Économie .



- **Mode voyage (mode vacances) :** Lorsque vous partez en vacances et que vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, vous pouvez activer cette fonction (le mode vacances peut être configuré pour une durée de 1 à 60 jours, par défaut : 2 jours).
 - Lorsque cette fonction est activée, l'appareil chauffe en mode antigel. La durée peut être réglée via l'application.



- **Verrouillage des touches : En mode**  veille , appuyez longuement  et  Maintenez les touches enfoncées simultanément pendant 3 secondes pour activer le verrouillage. L'icône de verrouillage apparaîtra et toutes les autres touches (sauf ) seront désactivées. Répétez cette action (appuyez simultanément sur  et  (pendant 3



secondes) pour désactiver le verrouillage enfant et supprimer l'icône , comme indiqué :

- **Détection ouverte fenêtres**  :
 - **Description de la fonction d'ouverture de fenêtre :** En mode chauffage, si la température ambiante chute brutalement de 2 °C en moins de cinq minutes, le radiateur passe en mode démarrage avant l'ouverture de la fenêtre. Il se stabilise ensuite à une température de 7 °C. Après 60 minutes de chauffage, il reprend son mode de fonctionnement initial. Si la température chute à nouveau de 2 °C en moins de cinq minutes, le radiateur se stabilise à 7 °C pendant 60 minutes, et ainsi de



suite (voir les réglages dans la section 5.2 ci-dessous).

4. Se connecter à Internet

Téléchargez et installez l'application « Smart Life » depuis l'App Store (Android) ou l'App Store (iOS) sur votre téléphone portable, ou scannez le code QR ci-dessous pour la télécharger et l'installer, puis créez un compte en suivant les instructions de l'application




4.1 Appareil éteint , maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes **OK** pour activer le mode de connexion réseau.




Un compte à rebours de 99 secondes s'affichera ; suivez les instructions à l'écran pour ajouter l'appareil.

4.2 Ouvrez l'application, ajoutez un appareil → détection automatique de l'appareil → appuyez pour ajouter.

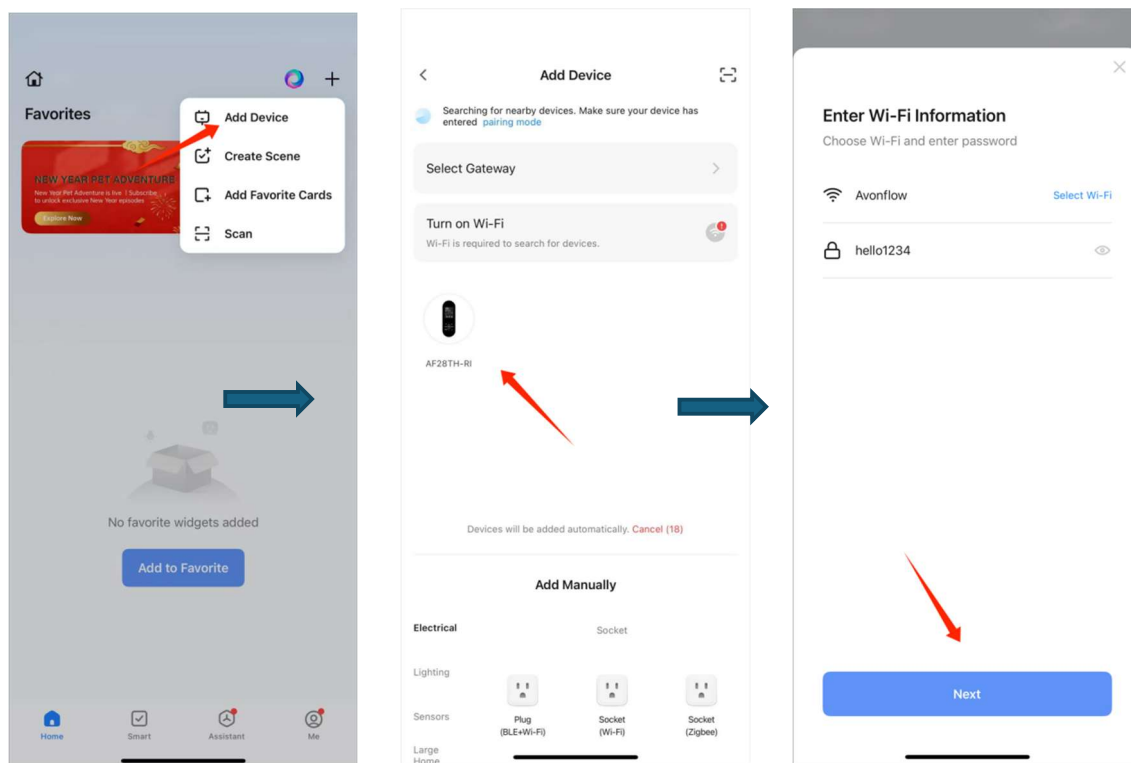

4.3 Saisissez le mot de passe de la connexion Wi-Fi et appuyez sur Suivant → Ajout terminé → Page de gestion de l'application.

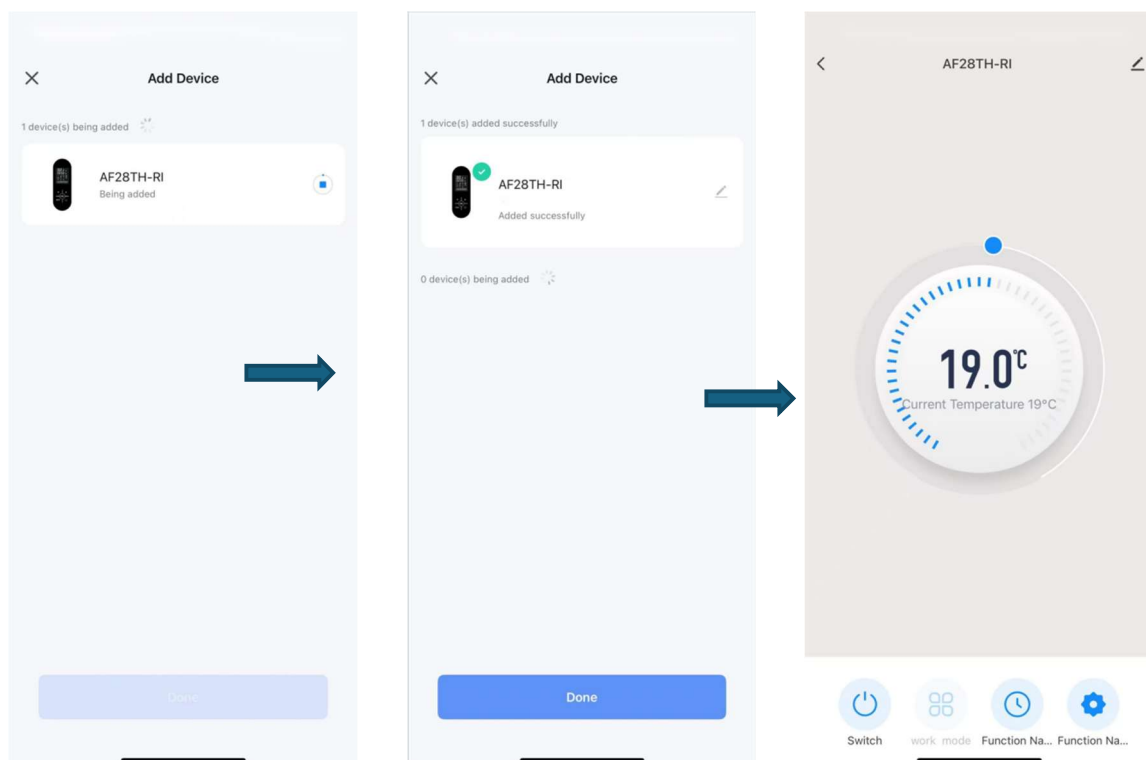



4.4 En cas d'échec de la connexion au réseau, le message suivant s'affichera :



4.5 En cas d'échec de la connexion au réseau, le message suivant s'affichera :

5. Paramètres internes :

Maintenez  le bouton enfoncé pendant 10 secondes **OK** lorsque l'appareil est éteint pour accéder à la page des paramètres internes, puis appuyez brièvement pour parcourir les fonctions : Compensation de température → Ouvrir la fenêtre de paramètres → Protection contre les hautes températures → Fonction Wi-Fi → Quitter les paramètres.

5.1 Compensation de température : Appuyez brièvement  pour  régler. Plage : -5 à 5 °C, par incréments de 1 °C (par




défaut : -2). Exemple : Réglage utilisateur -2, affiché comme suit :

5.2 Détection des fenêtres ouvertes : Appuyez longuement ▲ ou ▼ sélectionnez. Options : « °F » (désactivé), « 60 »,



« 90 » (par défaut : °F) ; affichage :

5.3 Protection contre les hautes températures : Appuyez brièvement ▲ pour ▼ régler la limite de température.

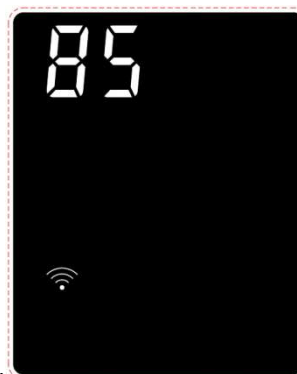

Options : « 70 », « 75 », « 80 », « 85 », « 90 » (Norme : 85 °C) ; affiché comme :

5.4 Fonction Wi-Fi : Appuyez ▲ brièvement ▼ pour activer/désactiver. « on » : activé (permet la connexion à l'application).



« oF » : désactivé (par défaut : activé). affiché comme :

6. paramètres d'usine restaurer :

Après avoir mis l'appareil sous tension, maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes pour  rétablir les paramètres d'usine. Le système passera alors automatiquement en mode plein écran pendant 3 secondes.  Appuyez ensuite

brèvement sur le bouton pour rallumer l'appareil.

7. Description du code d'exception :


Phénomènes	Instructions
ouvert ou court-circuit d'un environnement température capteur	Affichage de la température E r 1
circuit ouvert ou court-circuit Capteur de température du cadre	Affichage de la température E r 2

Instructions for use

1. Basic specifications :

- **Power supply** : AC220-240V/50-60Hz
- **Temperature setting range** : 7~30 °C
- **System Modes**: Comfort Mode, Economy Mode, Antifreeze Mode, Weekly Timer Mode, Automatic Mode, Travel Mode (Holiday Mode) .

2. Screen display :

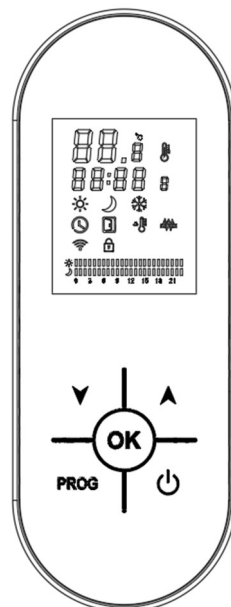

3. Instructions for use :

- **Power on**: Short press  to turn on. (When the device is off, short press.) (Any other buttons will not respond.)
- **Mode switch**: Press the button briefly when the device is on **OK** to change the mode. The default sequence is: comfort mode → economy mode → antifreeze mode → weekly timer mode → automatic mode (can only be switched via the app) → travel mode (can only be switched via the app) → comfort mode, switching alternately.
- **Comfort mode**  :
 - Short press  to activate comfort mode . The default temperature is 19 °C , as shown:



- **Comfort temperature setting** : Short press  to  adjust the temperature.
Adjustable range: 7~30 °C , 0.5 °C increments . Long press activates the acceleration function.
- **Heating status**: When the appliance is heating,  the icon will light continuously. When the appliance is not heating , the heating icon is not displayed.

○ **Economic mode** :

- Short press **OK** to switch to energy saving mode. The default temperature is 15.5 °C , such as displayed:



- **Energy-saving temperature setting**: Short press  to  adjust the temperature.
Adjustable range: 7~30 °C , 0.5 °C increments. Long press activates the acceleration function.
- **Heating status**: **When the appliance** is heating, the icon will be on continuously, as shown as  .
If the heating is not on, the heating icon will not be displayed.

○ **Anti-freeze mode** :

- Press the button briefly **OK** to switch to antifreeze mode. In antifreeze mode, the temperature is fixed at 7 °C and cannot be adjusted, as shown:



- **Heating Status: When the appliance** is heating, the icon will be on continuously, as shown as  . If the heating is not on, the heating icon will not be displayed.

○ **Weekly timer mode** :

- Short press **OK** to switch to weekly timer mode (or short press **PROG** in any mode to switch) . At the first time enable "0000" is displayed, such as shown:



- **Time setting: Press and hold for** **PROG** 3 seconds to open the timer settings. Press briefly **PROG** to cycle through the settings: Hour setting → Minute setting → Week setting → Day program setting → Exit.

- **Time setting:** Short press ▲ to ▼ set, the setting range is 0~ 23 , step by step 1 hour.
Long press activates the acceleration function, as shown:



- **Minute setting:** Short press ▲ to ▼ set. The setting range is 0~59 min. Step by step 1 minute. Long press activates the acceleration function , such as displayed :



- **Weekly adjustment:** Short press ▲ to ▼ adjust. The setting range is 1-7 days, with 1 step forward. During the day, a long press has an acceleration function, as shown:



- **Daily Program:** (p1-p7) default set to Economy Mode.) displayed as:



"P1" indicates the day of the week (1~7), "00" indicates the hour (0~23 hours).

- Press and hold for 3 seconds **PROG** to open the schedule editor for time slots P1-P7, briefly press **PROG** to

select the mode (Comfort, Economy , Antifreeze mode), briefly press  or to  adjust the start time for the corresponding time slot (Comfort , ECO , Antifreeze ); press  Increases the hour by 1 (the corresponding time slot flashes); repeats after 23:00. Press the button  to decrease the hour by 1 (the corresponding time slot flashes); repeats after 00:00.

Example: Set P1 to Comfort mode from 00:00 to 09:00, to Economy mode from 10:00 to 13:00 and to Antifreeze mode from 14:00 to 23:00:



- **Automatic mode:** When set via the app, the thermostat will operate according to the default automatic schedule, using the Comfort and Economy mode temperatures. Schedule: 00:00-05:59 Economy mode / 06:00-07:59 Comfort mode / 08:00-17 : 59 Economy mode / 18:00-21:59 Comfort mode / 22:00-23:59 Economy mode.




- **Travel Mode (Vacation Mode) :** When you go on vacation and won't use the device for a long time, you can turn on this function (Vacation Mode can be set for 1-60 days, default: 2 days).
 - When this function is enabled, the appliance heats in antifreeze mode. The number of days can be set via the app., displayed as:



- **Key lock :** In  standby mode, long press  and  Press and hold the keys simultaneously for 3 seconds to activate the key lock function. The lock icon will appear and all other buttons (except ) will be disabled. Repeat this action (press both  and ) (for 3 seconds) to turn off the child lock and remove the icon , as shown:



- **Open detection windows**  :
 - **Window opening function description:** In heating mode, if the ambient temperature suddenly drops by 2°C within five minutes, the radiator switches to start mode before opening the window. The radiator then switches to a fixed temperature of 7°C. After 60 minutes of heating, the radiator returns to the mode it was in before the window was opened. If the temperature drops by 2°C again within 5 minutes, the radiator switches to a fixed temperature of 7°C for 60 minutes of heating, and so on in a cycle (see settings in section 5.2 below).

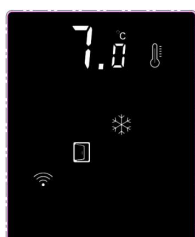

4. Connect to the Internet

Download and install the "Smart Life" app from the app store (Android) or app store (iOS) on your mobile phone, or scan the QR code below to download and install it, and create an account following the instructions in the app




4.1 With the device powered off, press and hold the button for 3 seconds **OK** to activate network connection mode. A




99-second countdown will start, displayed as , and follow the in-app prompts to add the device.

4.2 Open the app, add a device → auto detect device → tap to add.

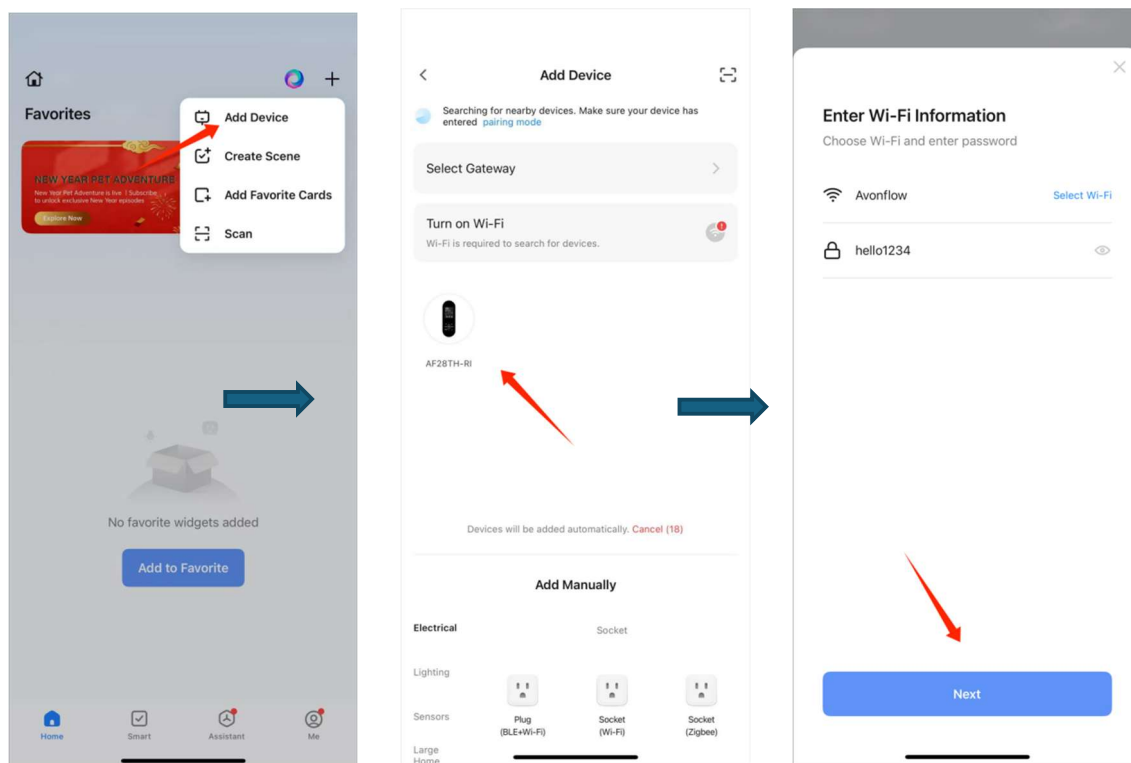

4.3 Enter the password of the connected Wi-Fi connection and tap Next → Addition completed → App management page.

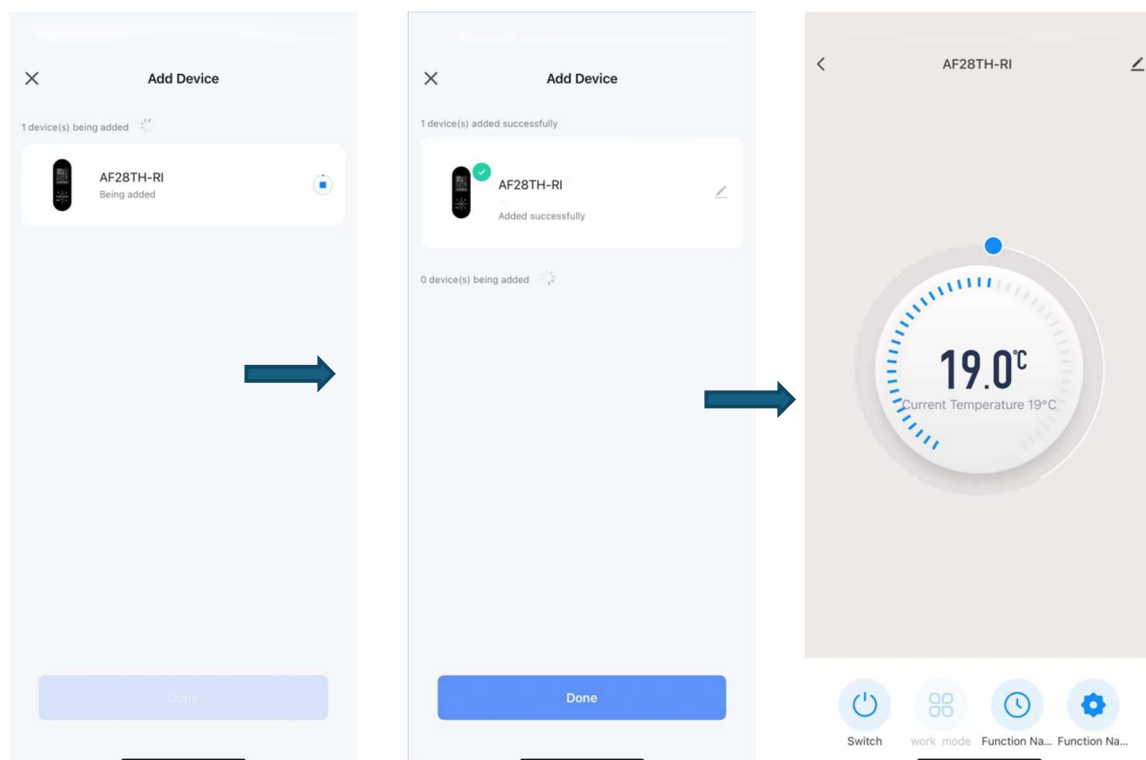

4.4 If the connection to the network fails, it will be displayed as follows:



4.5 If the connection to the network fails, it will be displayed as follows:



5. Internal parameter settings :

Press and hold  the button for 10 seconds **OK** when the device is turned off to enter the internal settings page, and short press to cycle through the functions: Temperature compensation → Open setting window → High temperature protection → Wi-Fi function → Exit settings.

5.1 Temperature Compensation: Short press  to  adjust. Range: -5~5 °C , 1 °C step (default: -2). Example: User setting - 2 , displayed as:



5.2 Open windows detection : Press and hold ▲ or ▼ select. Options: " oF " (off), "60", "90" (default: oF) ; displayed as:



5.3 Protection against high temperatures : Press briefly ▲ to ▼ set the temperature limit. Options: "70", "75", "80" " 85 ", " 90 " (Standard: 8 5 °C) ; displayed as :



5.4 WiFi function : Short press ▲ to ▼ turn on/off. "on": enabled (allows connection to the app). " oF ": disabled (default : on), displayed as :



6. Factory settings restore :

After powering on from a power-off state, press and hold the button for 10 seconds to  restore factory settings. The system will then automatically switch to full-screen mode for 3 seconds.  Then, briefly press the button to turn the device back on.

7. Description of the exception code :

Phenomena	Instructions
Open or short circuit of an environment temperature sensor	Temperature display E r 1
Open circuit or short circuit From frame temperature sensor	Temperature display E r 2