




Installatiehandleiding

ALONI OPTIMA RONDO THERMOSTATISCHE REGENDOUCHESET

Aandachtspunten:

1. **Referentie:** De productomschrijving is uitsluitend bedoeld als referentie bij de installatie. Afhankelijk van het model kunnen er onderlinge verschillen tussen mengkranen voorkomen.
2. **Werkdruk:** 0,1 - 0,5 MPa.
3. **Watertemperatuur:**
 - i. Warm water: 55 - 90 °C (aanbevolen: 55 - 65 °C)
 - ii. Koud water: 5 - 25 °C (aanbevolen: 5 - 20 °C)
4. **Geschikte verwarmingsapparatuur:** Luchtwarmteboiler of elektrische boiler.
5. **Aansluiting waterleidingen:** Zorg dat vóór de installatie de warmwatertoevoer links en de koudwatertoevoer rechts is aangesloten. Spoel de leidingen minstens 1 minuut door met water om verstoppingen en storingen van de mengkraan te voorkomen.
6. **Controle leidingen:** Controleer of de watertoevoerleidingen onbeschadigd zijn. Vervang deze indien nodig.
7. **Na installatie:** Sluit de watertoevoer aan en controleer of de aansluitingen goed afgedicht zijn. Controleer op eventuele lekkages.
8. **Omgevingstemperatuur:** De installatieomgeving moet boven 4 °C zijn. Bij lagere temperaturen kan de mengkraan vervormen of bevroren.
9. **Afvoer van afval:** Verwijder afval en verpakkingsmateriaal volgens de geldende lokale wet- en regelgeving.

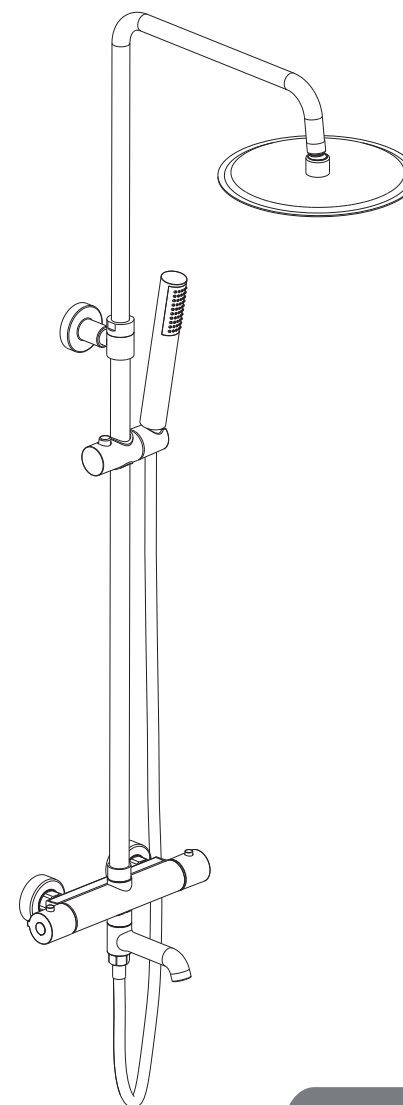

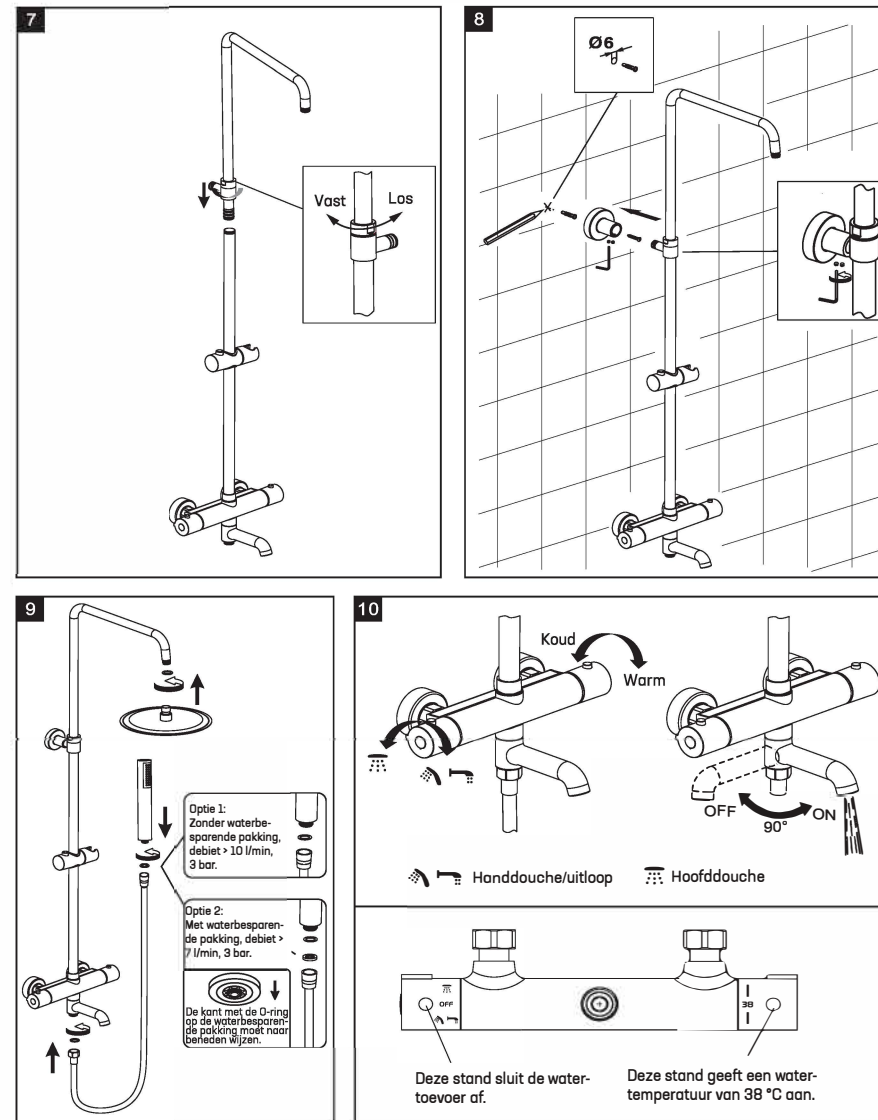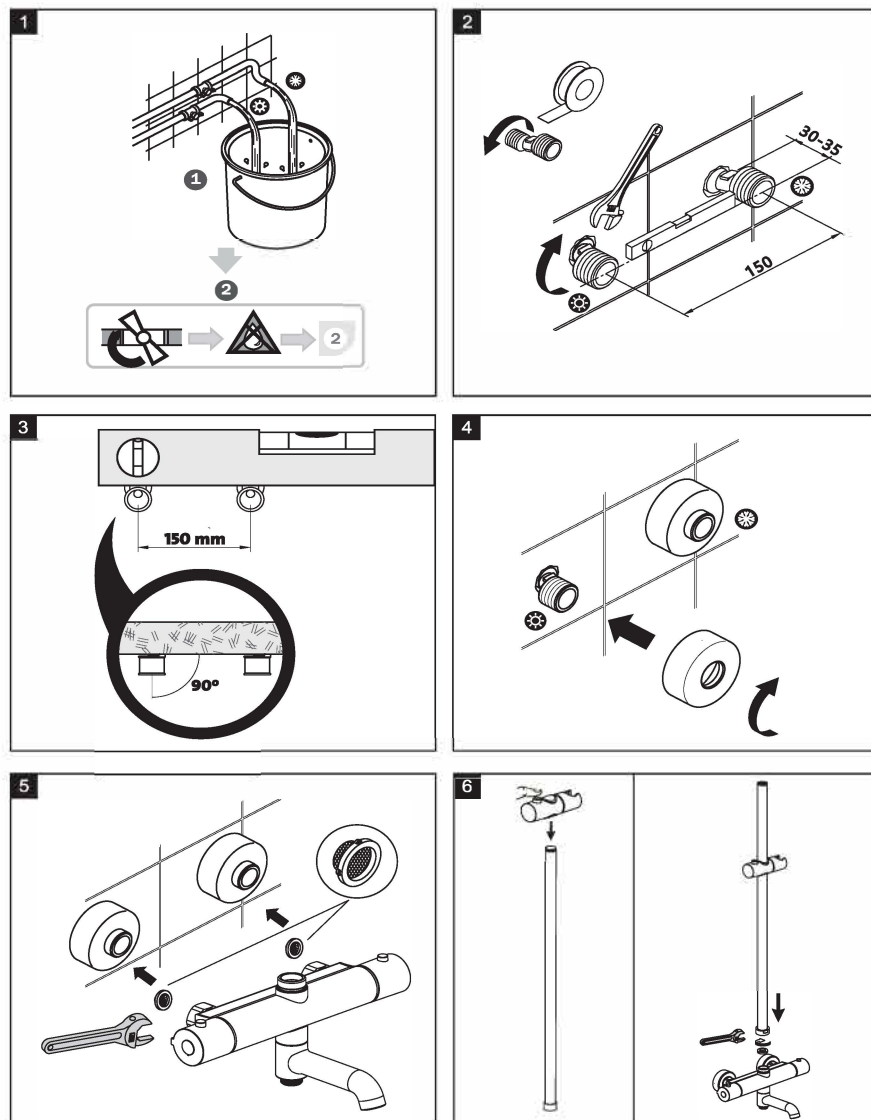




Notice d'installation

ALONI OPTIMA RONDA ENSEMBLE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE

Points à prendre en compte :

1. **Référence** : la description du produit est uniquement destinée à servir de référence lors de l'installation. Selon le modèle, il peut y avoir des différences entre les mitigeurs.
2. **Pression de service** : 0,1 - 0,5 MPa.
3. **Température de l'eau** :
 - i. Eau chaude : 55 - 90 °C (recommandée : 55 - 65 °C)
 - ii. Eau froide : 5 - 25 °C (recommandé : 5 - 20 °C)
4. **Appareil de chauffage adapté** : chauffe-eau à air ou chauffe-eau électrique.
5. **Raccordement des conduites d'eau** : avant l'installation, veillez à ce que l'arrivée d'eau chaude soit raccordée à gauche et l'arrivée d'eau froide à droite. Rincez les conduites à l'eau pendant au moins 1 minute afin d'éviter tout engorgement et dysfonctionnement du mitigeur.
6. **Contrôle des conduites** : vérifiez que les conduites d'alimentation en eau ne sont pas endommagées. Remplacez-les si nécessaire.
7. **Après l'installation** : raccordez l'alimentation en eau et vérifiez que les raccords sont bien étanches. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites.
8. **Température ambiante** : la température ambiante doit être supérieure à 4°C. À des températures plus basses, le mitigeur peut se déformer ou geler.
9. **Élimination des déchets** : éliminez les déchets et les matériaux d'emballage conformément à la législation et à la réglementation locales en vigueur.

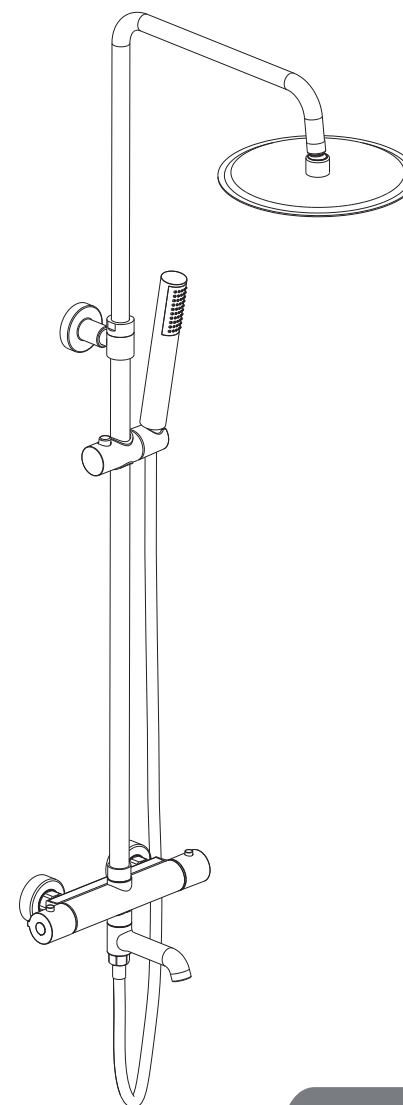

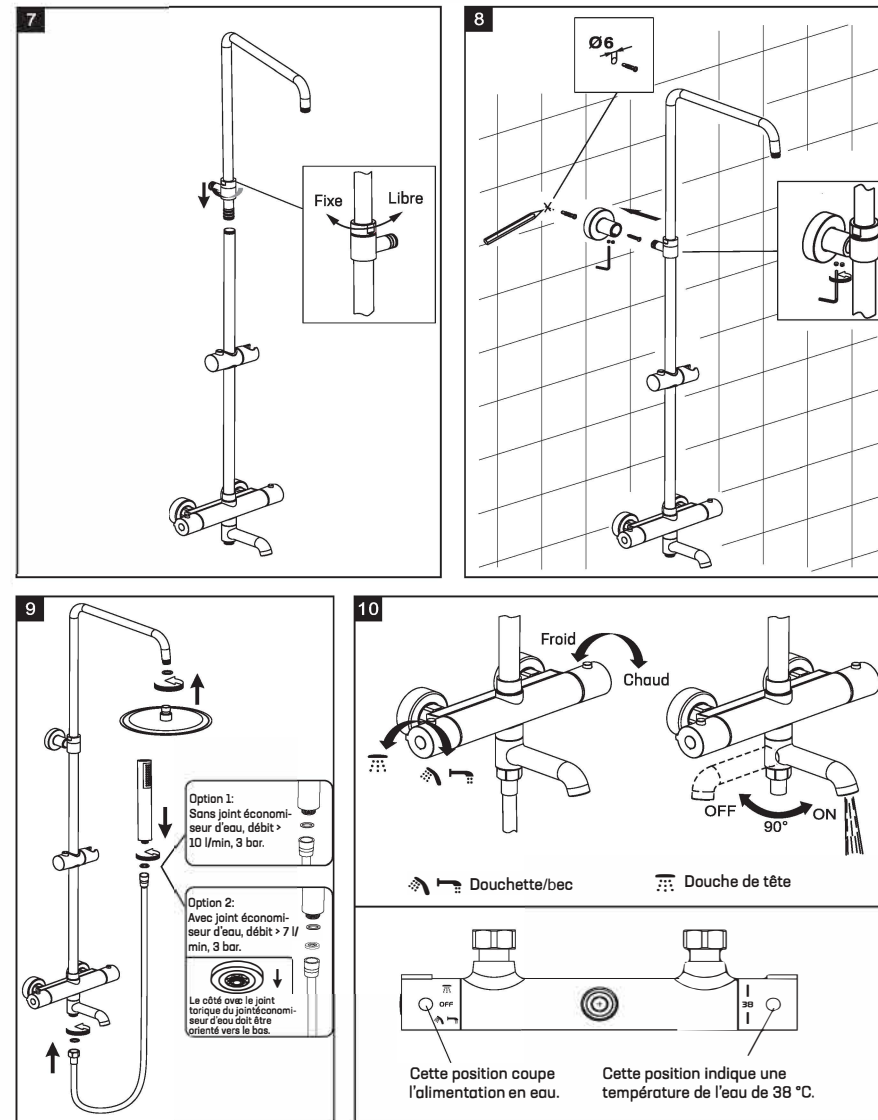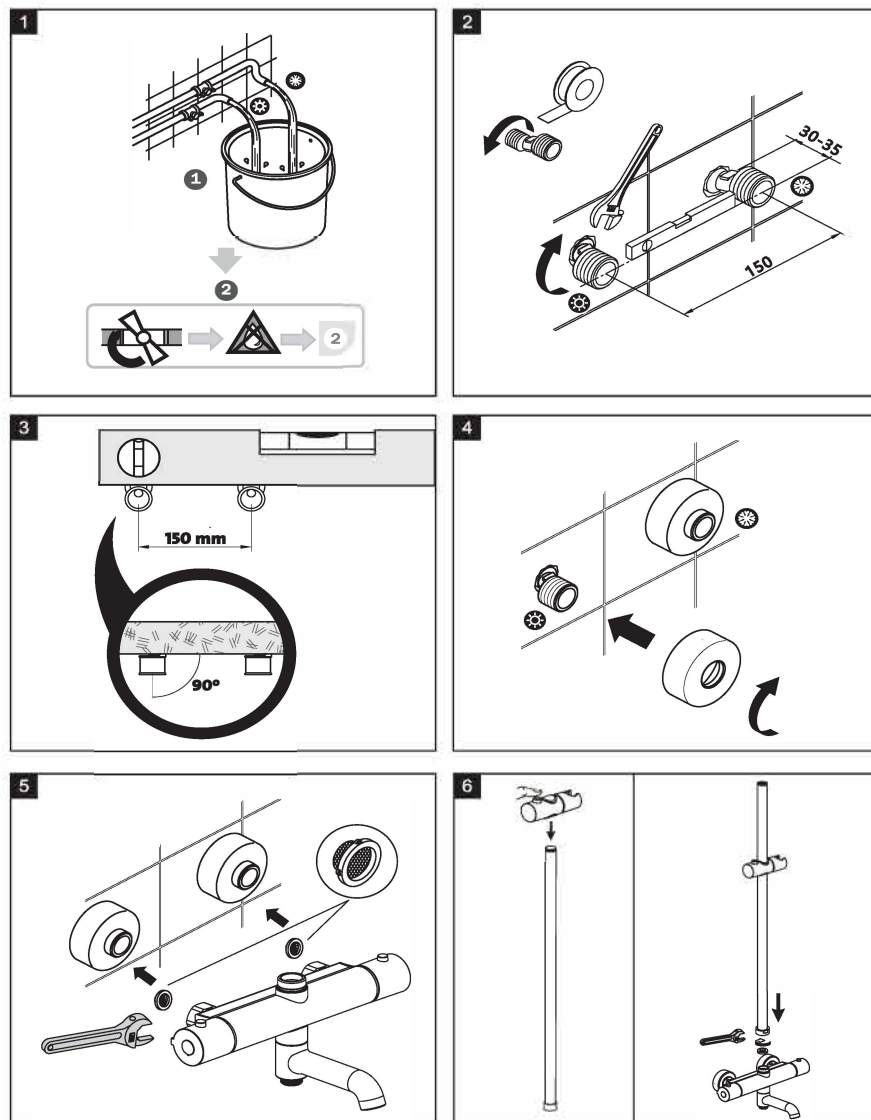

Installation manual

ALONI OPTIMA RONDO THERMOSTATIC RAIN SHOWER SET

Points to note:

1. **Reference:** The product description is intended solely as a reference for installation. Depending on the model, there may be differences between mixer taps.
2. **Working pressure:** 0.1 - 0.5 MPa.
3. **Water temperature:**
 - i. Hot water: 55 - 90 °C (recommended: 55 - 65 °C)
 - ii. Cold water: 5-25 °C (recommended: 5-20 °C)
4. **Suitable heating equipment:** Air heat boiler or electric boiler.
5. **Water pipe connection:** Before installation, ensure that the hot water supply is connected on the left and the cold water supply on the right. Flush the pipes with water for at least 1 minute to prevent blockages and malfunctions of the mixer tap.
6. **Pipe inspection:** Check that the water supply pipes are undamaged. Replace them if necessary.
7. **After installation: Connect the water supply and check that the connections are properly sealed. Check for any leaks**
8. **Ambient temperature:** The installation environment must be above 4°C. At lower temperatures, the mixer tap may deform or freeze.
9. **Waste disposal:** Dispose of waste and packaging material in accordance with applicable local laws and regulations.

