
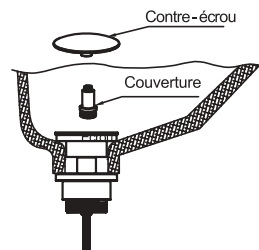
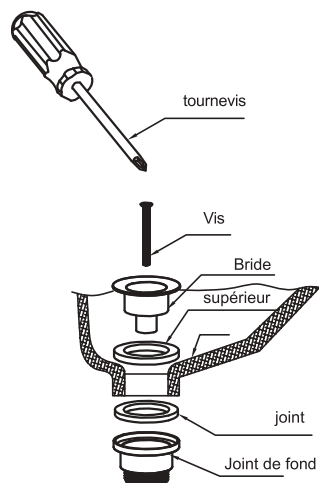


Manual d'installation

PRM2262

BOUCHON DE VIDAGE UNIFORMA – TOUJOURS OUVERTE

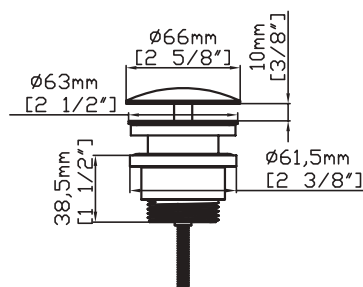

Points d'attention :

1. Nettoyez la surface de contact avant l'installation.
2. Cet article ne doit pas être tourné avec une clé.

1. Aligner l'assemblage à travers le trou central comme indiqué sur la figure.
2. Installez la vis à l'aide d'un tournevis de manière à ce que le contre-écrou soit bien fixé et ne se torde pas.

3. Installez l'écrou avec une clé réglable afin qu'il soit bien serré et ne tourne pas.
4. Placez la plaque de finition dans la bonne position, puis serrez-la.