
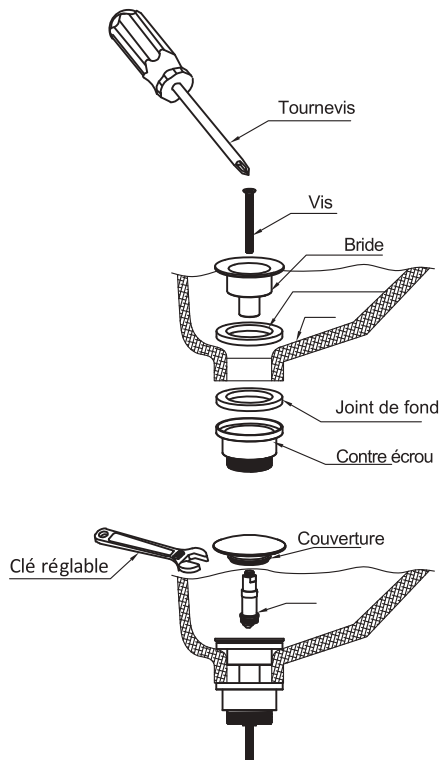


Manual d'installation

PRM3162

BOUCHON DE VIDAGE UNIFORMA - CLICK WASTE

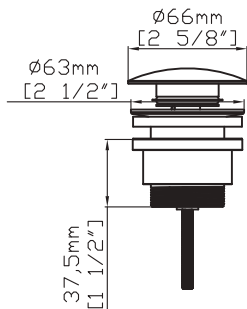

Points d'attention :

1. Nettoyez la surface de contact avant l'installation..
2. Cet article ne doit pas être tourné à l'aide d'une clé.

1. Aligner l'assemblage à travers le trou central comme indiqué sur la figure
2. Installez la vis à l'aide d'un tournevis de manière à ce que le contre-écrou soit bien fixé et ne se torde pas

3. Installer l'écrou à l'aide d'une clé à molette pour que l'écrou soit bien fixé et ne se torde pas.
4. Placez la plaque de finition dans la bonne position, puis serrez-la.