




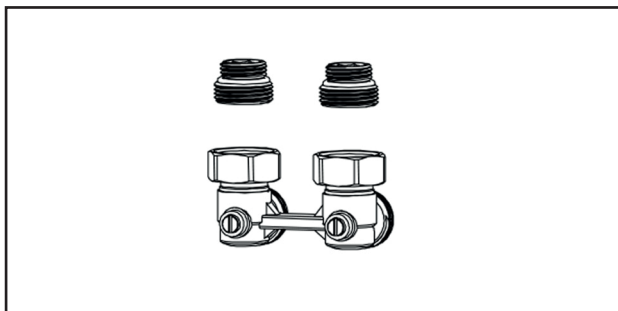


1. Dévissez les raccords du robinet de radiateur.

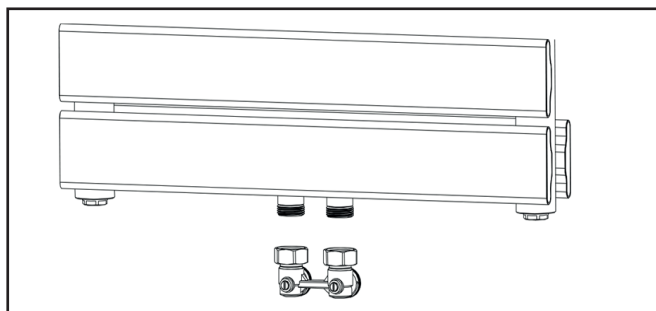


2. Enroulez le raccord du radiateur avec du ruban téflon.

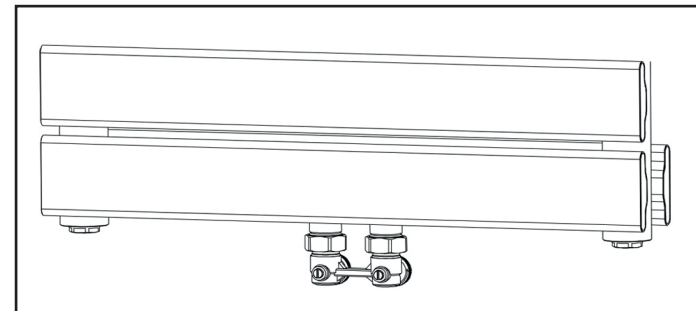

3. Placez le robinet de radiateur sur le raccord et serrez fermement.

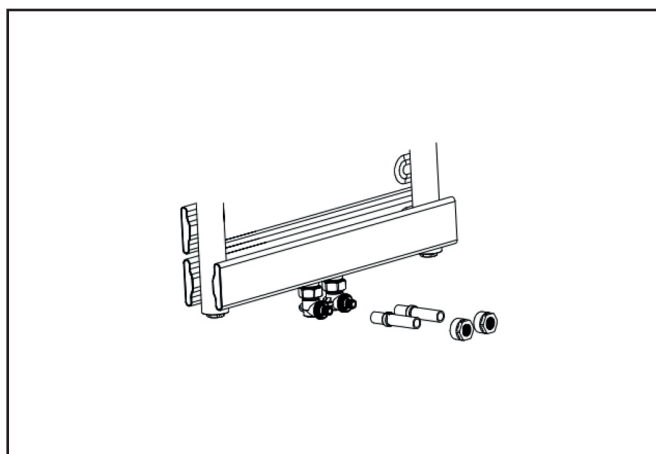

4. Raccordez les conduites d'eau au robinet de radiateur.

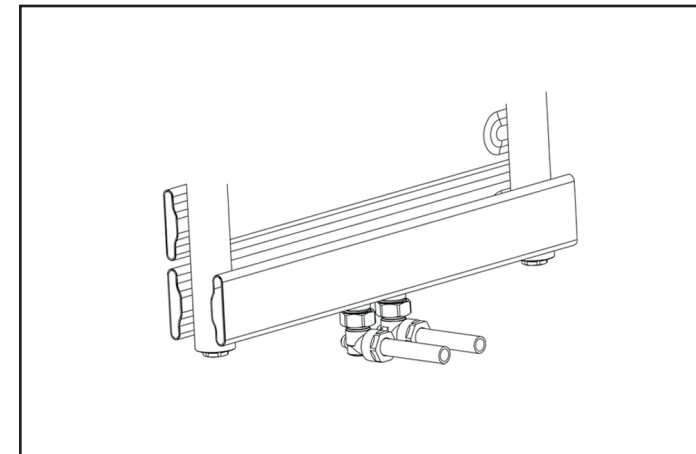

5. Vissez l'écrou hexagonal dans le robinet de radiateur et serrez fermement.