




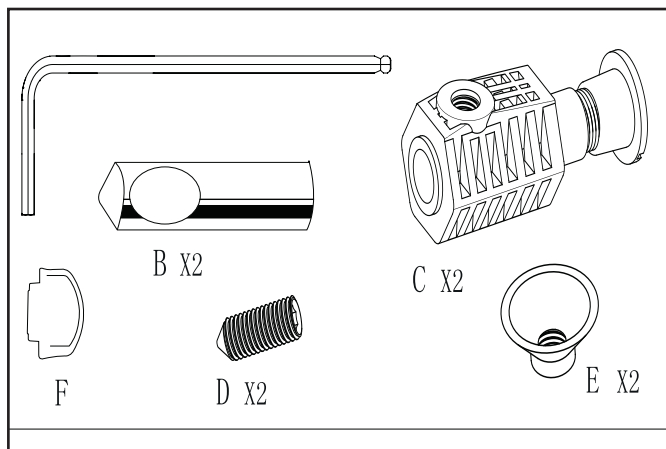


1. Les pièces suivantes sont fournies : A, B, C, D, E et F (voir illustration).

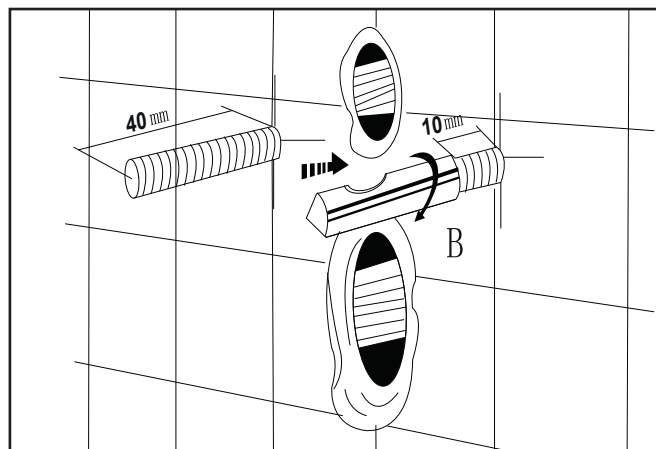


2. Placez la **pièce B** sur la tige filetée, en veillant à ce que l'encoche de la vis soit orientée **verticalement vers le haut**.

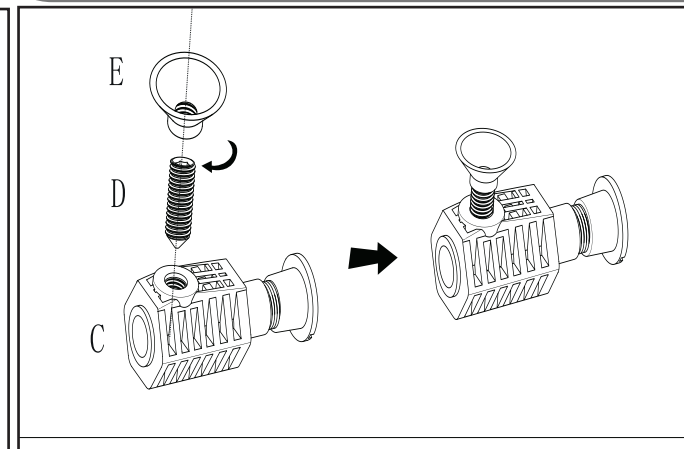


3. Insérez la **pièce D** dans le trou de fixation, avec le filetage dirigé **verticalement vers le haut**.

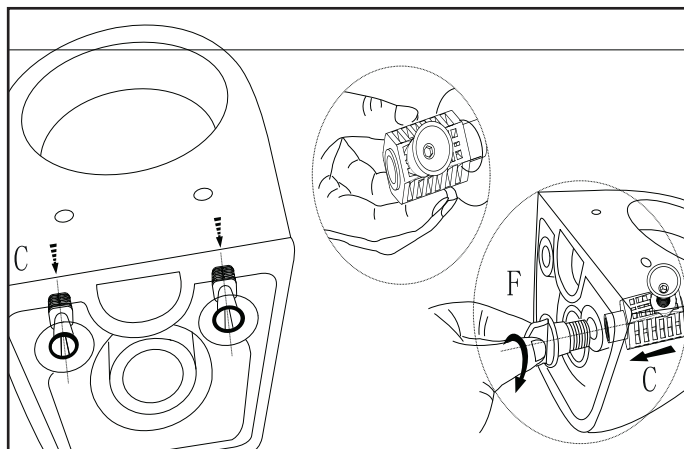

4. Introduisez la pièce B dans la pièce C, puis positionnez la pièce D juste au-dessus de la pièce C.

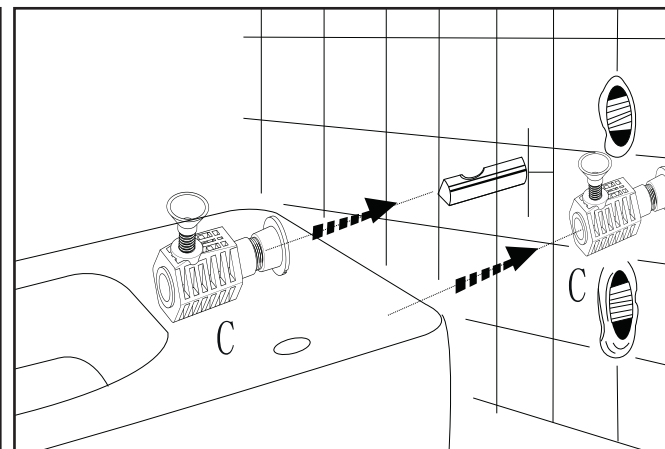

5. Vissez la **pièce D** dans le filetage de la **pièce C** et fixez l'ensemble au trou de fixation à l'aide de la clé Allen fournie.

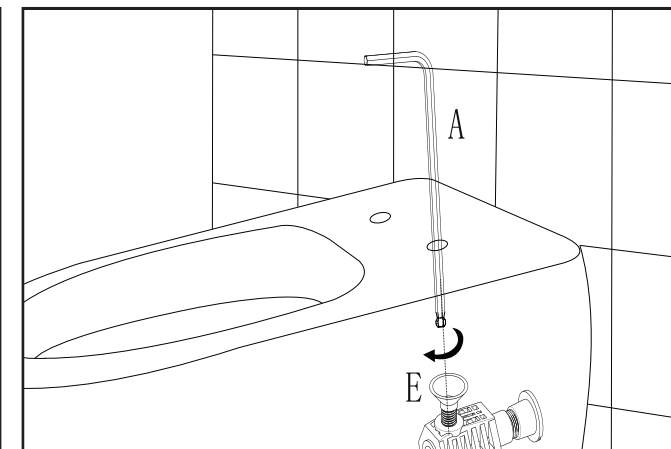

6. L'installation est terminée. **Asseyez-vous délicatement sur la cuvette pour vérifier la stabilité.**