


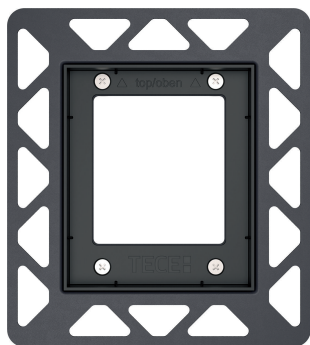

Kit d'encastrement urinoir pour montage à fleur de paroi

Code d'article: 9242647

Couleur: Noir

Modèle d'exposition: —

U. liv. 1: 1 Pcs.

U. liv. 2: 40 Pcs.

Description:

Kit d'encastrement pour montage à fleur de paroi des plaques de déclenchement urinoir TECEnow/TECEloop/TECEsquare Glas ainsi que pour le montage de TECESquare métal. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5-18 mm (avec vis d'ajustage réf. 9820181 de 18-33 mm). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.


Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

Attention : Uniquement pour montage sur cloison sèche !


Afin d'obtenir un bord propre, veuillez utiliser une découpe à jet d'eau pour le carrelage.

Distribution des données:

Nom du produit: Kit d'encastrement urinoir pour montage à fleur de paroi, Noir
 Groupe de marchandises: 904
 Groupe de produits: 2009040120

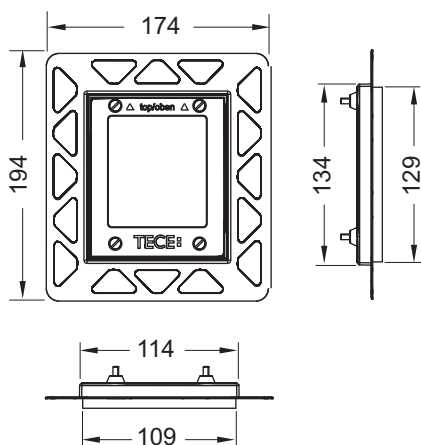

Pièces de rechange:

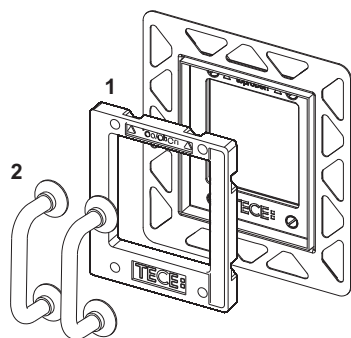

- | | | |
|---|---------|---|
| 1 | 9820197 | Gabarit polystyrène pour montage à fleur de paroi |
| 2 | 9820180 | Poignées de démontage avec ventouses |