
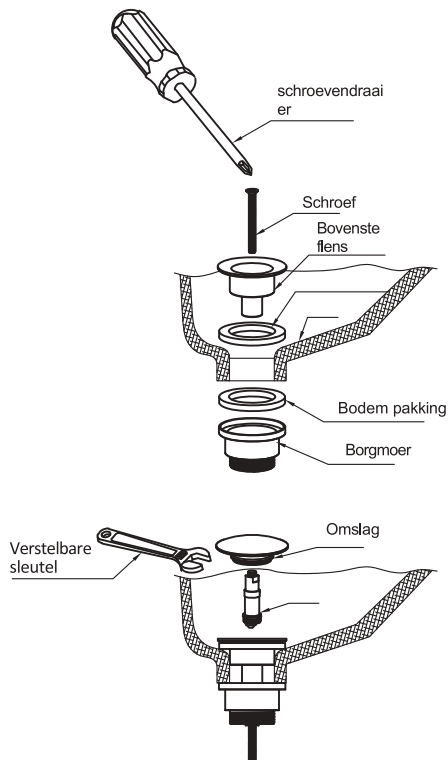


Installatiehandleiding

PRM3162

UNIFORMA AFVOERPLUG - CLICK WASTE

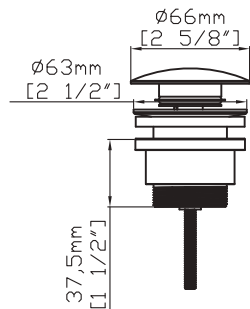

Aandachtspunten:

1. Reinig het contactoppervlak voor de installatie.
2. Dit artikel mag niet worden verdraaid met een sleutel.

1. Lijn de assemblage uit door het middelste gat zoals aangegeven in de afbeelding.
2. Installeer de schroef met een schroevendraai-er zodat de borgmoer goed vastzit en niet kan verdraaien.

3. Installeer de moer met een verstelbare sleutel zodat de moer goed vastzit en niet verdraait.
4. Plaats het afdekplaatje op de juiste positie, en draai deze vervolgens vast.