
Installatiehandleiding

BADKAMERACCESSOIRES


BADKAMERACCESSOIRES ZONDER MONTAGEPLAAT

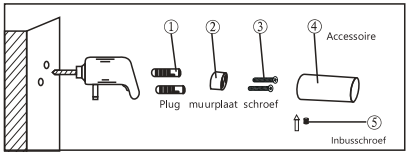

INSTALLATIE

1. Controleer vóór de montage of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn.
2. Meet de juiste afstand tussen de boorgaten en teken deze nauwkeurig af op de muur.
3. Boor de gaten op de gemarkeerde punten en plaats de meegeleverde muurpluggen.
4. Draai de schroef vast tegen de montageplaat en maak de stelschroef los (niet verwijderen). Plaats vervolgens het accessoire over de montageplaat met de stelschroef aan de onderzijde.
5. Draai de stelschroef stevig aan totdat het accessoire stabiel en strak tegen de muur is bevestigd.

BADKAMERACCESSOIRES MET MONTAGEPLAAT

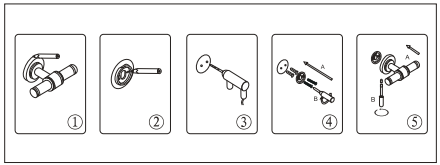

INSTALLATIE (ALLEEN VOOR MASSIEVE MUREN)

1. Oog- en gezichtsbescherming dragen.
2. Boorposities aftekenen met potlood.
3. Een geschikte boor selecteren en in de elektrische boormachine plaatsen.
4. Gaten boren op de gemarkeerde posities.
5. Pluggen in de geboorde gaten plaatsen.
6. Schroeven bevestigen met een geschikte schroevendraaier, zoals aangegeven in het schema.

ONDERHOUDSADVIES

1. Om de producten glanzend en in goede staat te houden, dienen deze regelmatig te worden gereinigd met warm water en een zachte doek of spons.

2. Gebruik geen schuurmiddelen of producten met bleekmiddel