




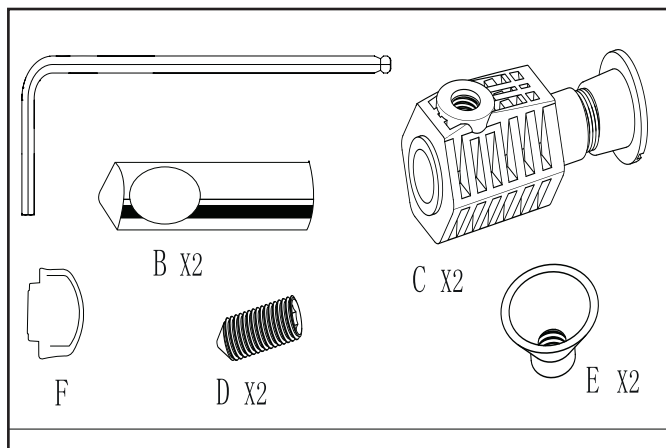


1. De volgende onderdelen zijn inbegrepen:
A, B, C, D, E en F (zie afbeelding).

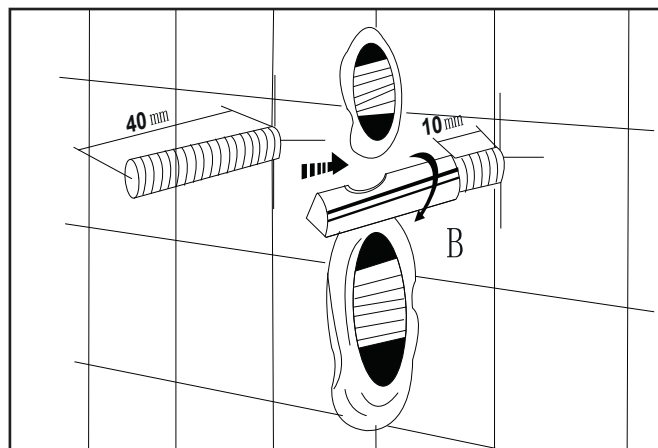


2. Plaats onderdeel B op de draadstang en zorg ervoor dat de schroefuitsparing **verticaal naar boven** wijst.

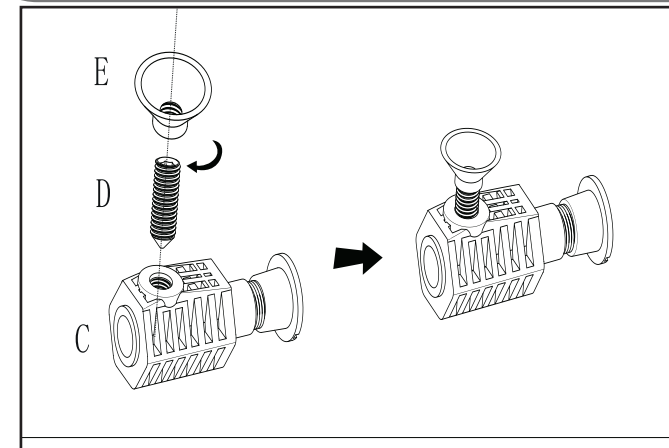


3. Plaats onderdeel D in het schroefgat, met de schroefdraad **verticaal naar boven** gericht.

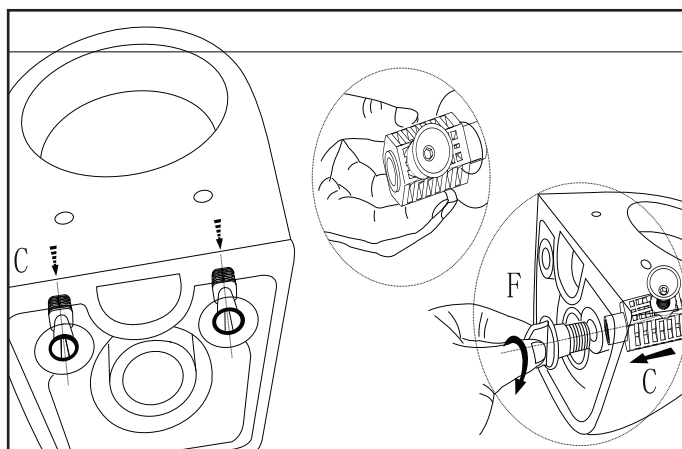

4. Steek onderdeel B in onderdeel C en plaats onderdeel D direct boven onderdeel C.

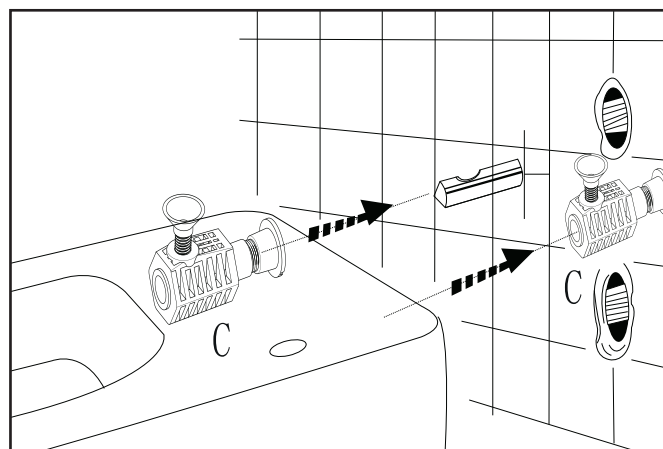

5. Draai onderdeel D vast in het schroefgat van onderdeel C en bevestig alles aan het montagegat met behulp van de meegeleverde inbussleutel.

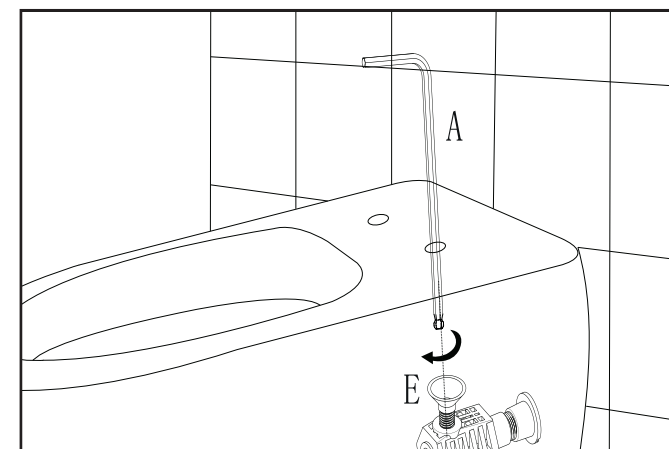

6. De installatie is nu voltooid. Ga voorzichtig zitten om de stabiliteit te testen.