


Installatiehandleiding Urinoir

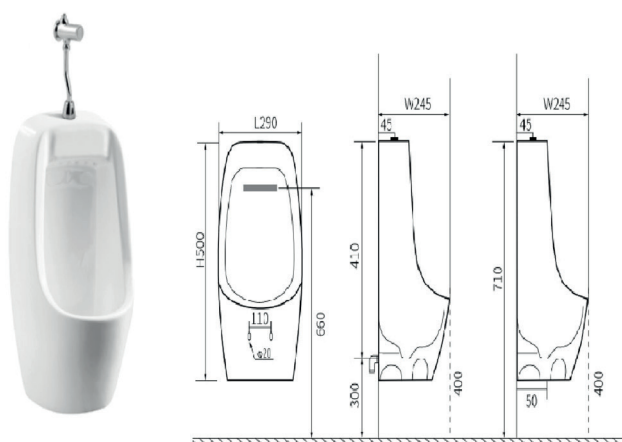


- Lees deze instructies zorgvuldig door vóór de installatie.
- Bewaar deze instructies goed voor toekomstig gebruik.

Voor de installatie


1. Voor de installatie moeten de vloer en wand van de badkamer volledig afgewerkt zijn, en moet de afvoerleiding voorzien zijn.
2. De positie van de afvoerbuis moet overeenkomen met de vereisten van het urinoir. Let op: Risico op persoonlijk letsel of productbeschadiging. Ga voorzichtig te werk.

Installatieprocedure

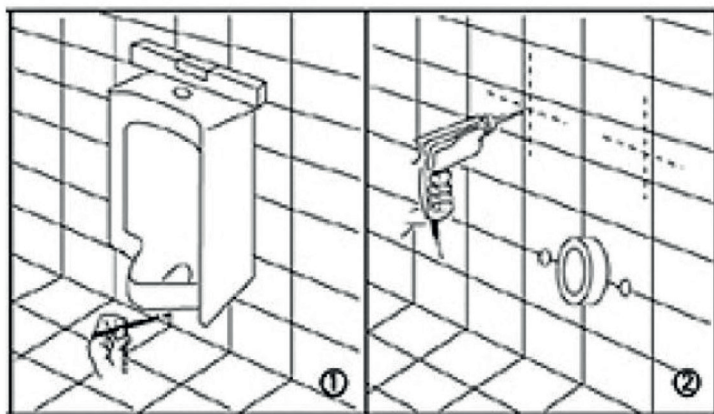

A. Plaats het urinoir tegen de muur en gebruik een waterpas om het recht te positioneren.


1. Markeer de boorgaten via de bevestigingsopeningen in het urinoir.
2. Verwijder het urinoir, bepaal de positie van de muurbeugels op basis van de markeringen en boor vervolgens de gaten.

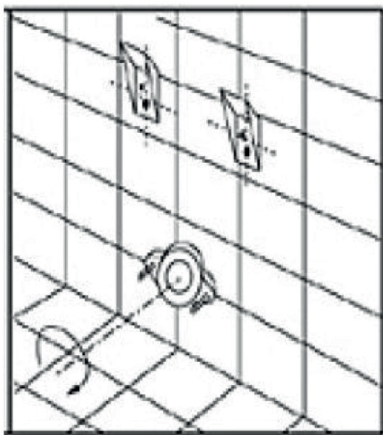

B. Monteer de muurbeugels.


Opmerking: De beugels moeten stevig bevestigd worden.

Controleer met een waterpas of de beugels recht hangen en pas indien nodig aan. Monteer vervolgens de flens en de bevestigingsbout via de schroefdraadverbinding.

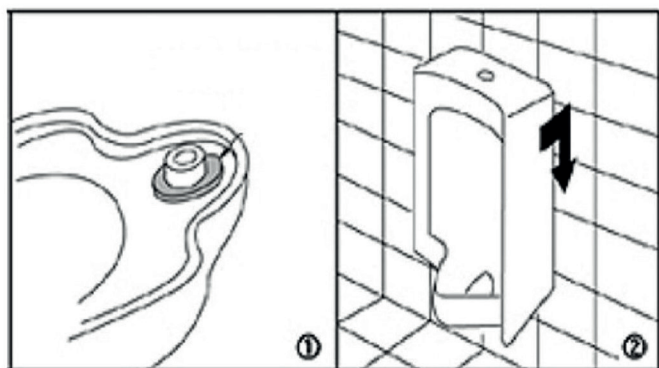


C.

1. Plaats de rubberen afdichtring op de uitlaat van het urinoir.
2. Lijn de uitlaat van het urinoir uit met de flens en de bevestigingsbout, en hang het urinoir op zijn plaats.

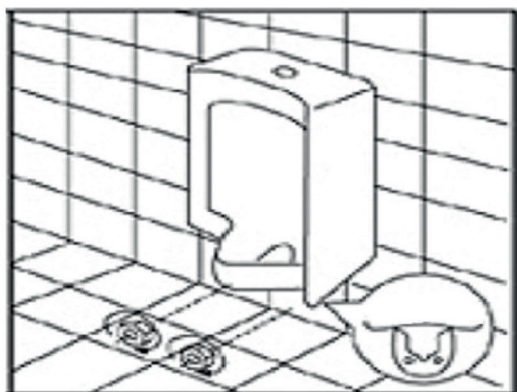

D. Draai de bevestigingsschroeven voorzichtig aan zodat het urinoir stevig tegen de muur zit. Niet te vast aandraaien, omdat het porselein kan barsten.


Sluit het spoelmechanisme aan op de bovenkant van het urinoir met behulp van de inlaatnippel. Deze moet tussen het spoelmechanisme en het urinoir gepositioneerd worden en schuift enkel correct op zijn plaats wanneer hij juist uitgelijnd is. Draai het spoelmechanisme stevig vast en zorg dat de rubberen pakkingen goed aansluiten om lekken te voorkomen.

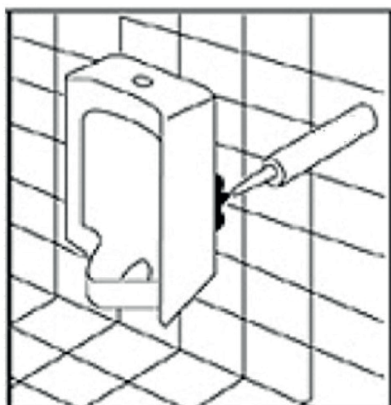

E. Dicht de rand af met neutrale schimmelwerende siliconenkit.

F. Sluit de watertoevoer aan op het spoelmechanisme en controleer op lekken. Stel het spoelmechanisme bij indien nodig. Het urinoir is nu klaar voor gebruik.

Manuel d'installation Urinoir

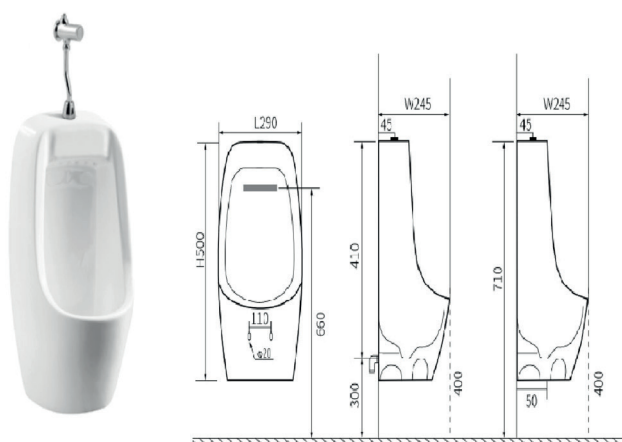


- Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'installation.
- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

Avant l'installation


1. Les murs et le sol de la salle de bains doivent être entièrement terminés avant l'installation, et l'évacuation doit être prévue.
2. La position du tuyau d'évacuation doit correspondre aux exigences de l'urinoir. Attention : Risque de blessure ou d'endommagement du produit. Manipuler avec précaution.

Procédure d'installation

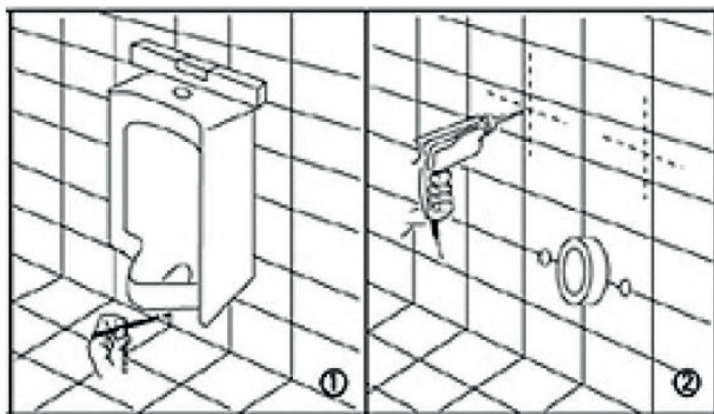

A. Placez l'urinoir contre le mur et utilisez un niveau pour l'aligner correctement.


1. Marquez les trous de fixation à travers les ouvertures prévues sur l'urinoir.
2. Retirez l'urinoir, déterminez l'emplacement des supports muraux en fonction des marquages, puis percez les trous.

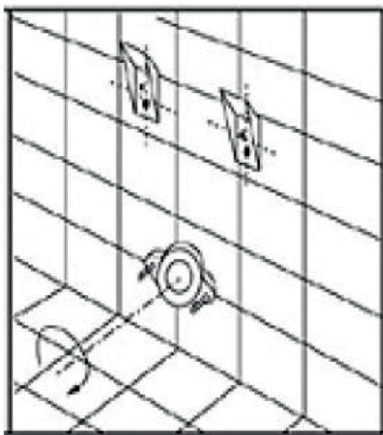

B. Installez les supports muraux.


Remarque : Les supports doivent être fixés solidement.

Vérifiez leur alignement à l'aide d'un niveau et ajustez si nécessaire. Fixez ensuite la bride et le boulon via la connexion filetée.

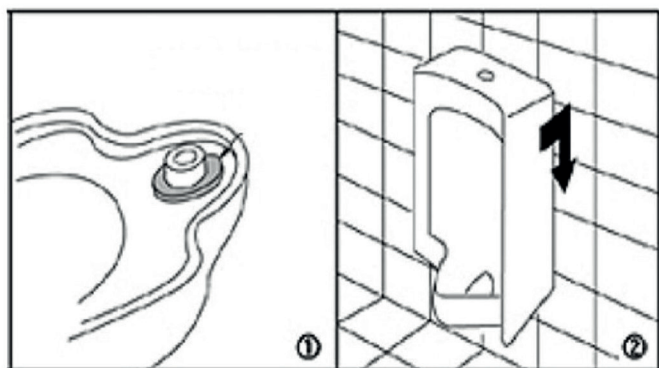


C.

1. Placez le joint d'étanchéité en caoutchouc sur la sortie de l'urinoir.
2. Alignez la sortie de l'urinoir avec la bride et le boulon de fixation, puis installez l'urinoir sur le mur.

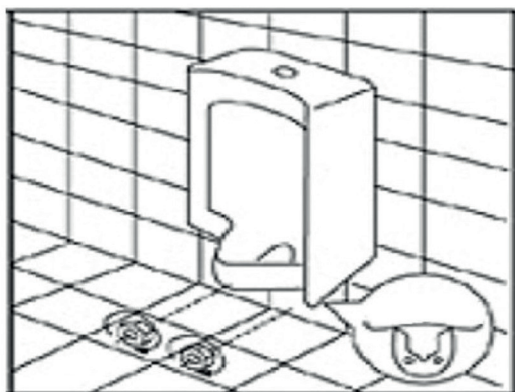


D. Serrez délicatement les vis de fixation pour maintenir l'urinoir fermement contre le mur. Ne serrez pas trop, car la surface en porcelaine pourrait se fissurer. Raccordez la soupape de chasse à la partie supérieure de l'urinoir à l'aide du raccord d'entrée. Le raccord doit être positionné entre la soupape et l'urinoir et ne s'emboîte correctement que s'il est bien aligné. Serrez la soupape de chasse en veillant à bien utiliser les joints en caoutchouc pour éviter les fuites.

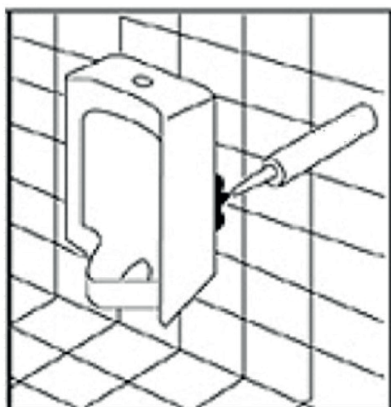

E. Scellez le pourtour à l'aide d'un mastic silicone neutre et résistant à la moisissure.

F. Raccordez l'alimentation en eau à la soupape de chasse et vérifiez l'absence de fuites. Ajustez la soupape si nécessaire. L'urinoir est maintenant prêt à l'emploi.

Installation manual Urinal

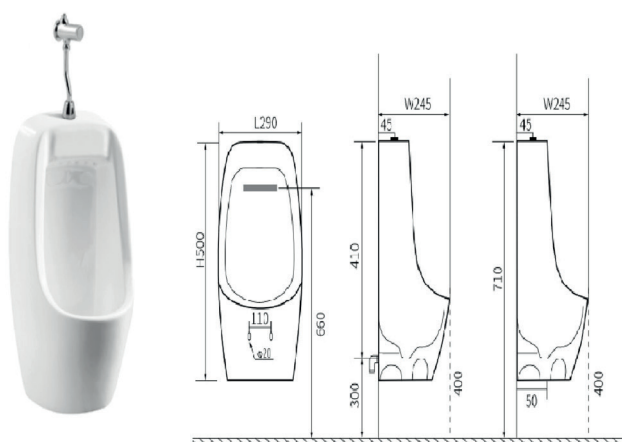


- Please read these instructions carefully before installation.
- Please safekeeping this instructions, for future reference.

Before the installation


1. Before the installation, the wall and floor of bathroom should have completed construction, and have drain line reserved.
2. The position of the sewer pipe should meet the requirement of the urinal. Caution: Risk of personal injury or product damage. Handle with care.

Installation Procedure

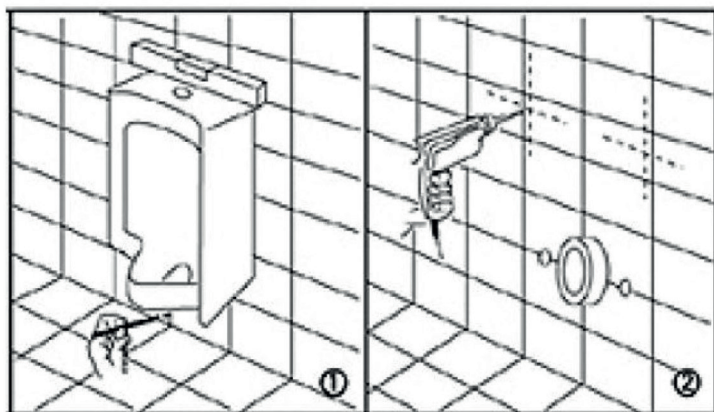

A. Put the urinal on the wall, use level ruler to keep it in level.


1. Making marks through the installing holes which are on the urinal.
2. Remove the urinal, determine the install area of wall hangers by the installing holes, then drill the holes via churn drill.

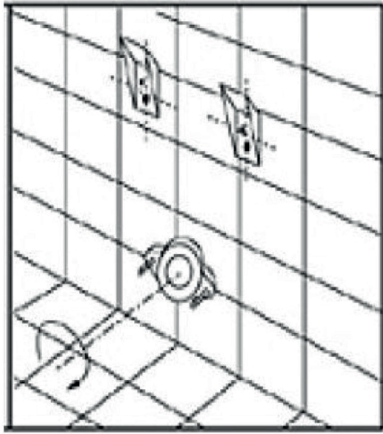

B. Install the wall hangers


Note: The hangers should be installed firmly.

Verify that the hangers are level using a carpenter level for reference. Adjust as necessary. Through the threaded connection, install the flange and the fixing bolt.

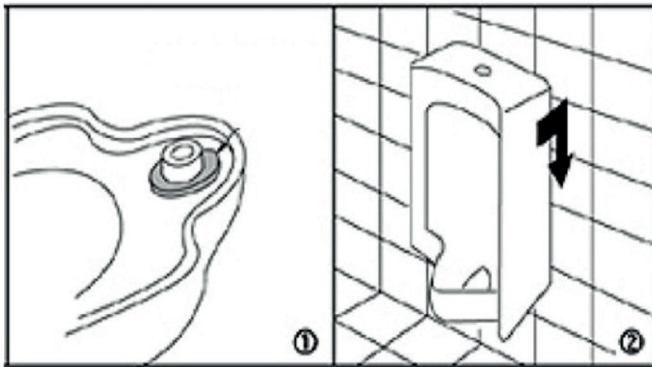


C.

1. Set the rubber sealing washer on the urinal outlet.
2. Align the urinal outlet fitting to the flange and the fixing bolt, then mount the urinal on.

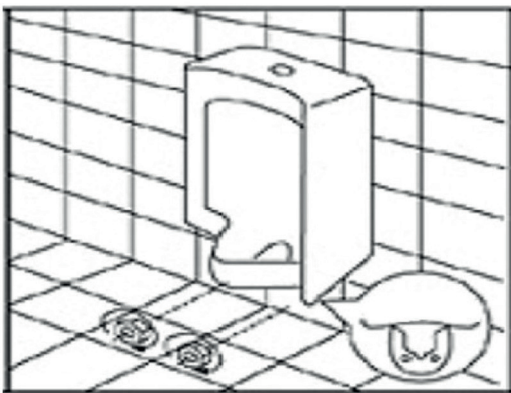

D. Carefully tighten the attachment screws to secure the urinal firmly to the wall. Do not over tighten because the porcelain surface will crack easily. Connect the flush valve unit to the top of the urinal using the inlet spud. The spud should be located between the flush valve and the urinal and will only slip into place if positioned properly. Tighten the flush valve securely, being careful to use the rubber gaskets to prevent water leakage..

E. Seal the gap by neutral mould proof silica gel.

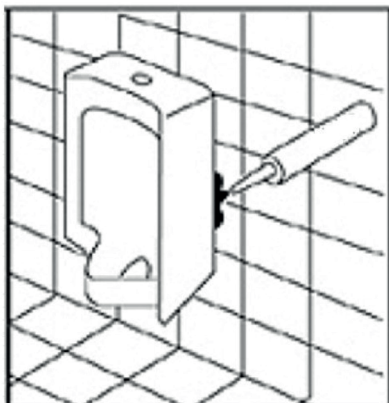

F. Connect the water supply to the flush valve, and test the connection for drips and leaks. Adjust the flush valve as necessary if any leaks are noticed. The urinal is now ready to use.