



Manuel d'installation



Raccord de tuyau monté

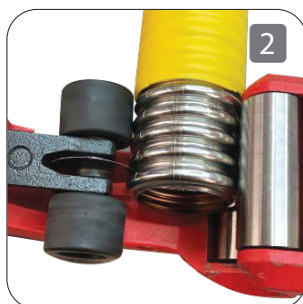


Utiliser, si possible, un outil de coupe équipé de rouleaux de guidage en caoutchouc et veiller à ce que les rouleaux n'exercent aucune pression sur les ondulations du tuyau.

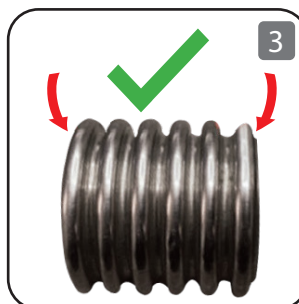

Vérifier que les ondulations sont intactes et qu'aucune déformation n'est visible.



Veiller à ce que cinq ondulations soient intactes et non endommagées avant le montage.

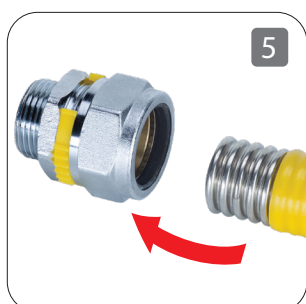

Raccorder le tuyau aux raccords. Important : lors du montage manuel, veiller à entendre un "clic"



Après le "clic", retirer la pince de limitation en PVC.



Monter avec une clé double




Le raccord de tuyau est maintenant correctement monté.

IMPORTANT!!

1. Ne pas monter et démonter plusieurs fois le raccord de tuyau et le groupe bague. Les bagues risquent de se déformer, ce qui compromet le fonctionnement. Dans ce cas, utiliser un nouveau raccord de tuyau et un nouveau groupe bague.
2. Lors du serrage, veiller à ce que seule l'écrou tourne. Le tuyau et le corps du raccord ne doivent pas tourner, sous peine de compromettre le mécanisme d'étanchéité.
3. Monter le tuyau avec les raccords pendant que les écrous et les clips de sécurité sont en place. Si le montage est effectué sans ces éléments, la bague en laiton peut saisir trop d'ondulations et/ou le joint en caoutchouc peut se détacher, ce qui affecte le fonctionnement.

INCORRECT!!

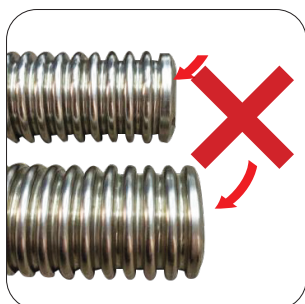

Veiller à ce que les ondulations ne soient pas aplaties ou déformées lors de la coupe. Si la structure des ondulations est déformée, le bon fonctionnement de la bague en laiton sera compromis.



Coupe incorrecte !



Coupe incorrecte !



Montage incorrecte !